



De operationele procedures voor modules 2337, 2338, 2374 en 2384 zijn identiek. Alle illustraties in deze gebruiksaanwijzing tonen modules 2337 en 2338.

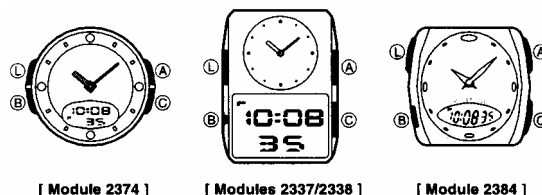

ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING

- Sommige modellen zijn voorzien van een wit-op-zwart display.
- Druk op A om van functie te veranderen.

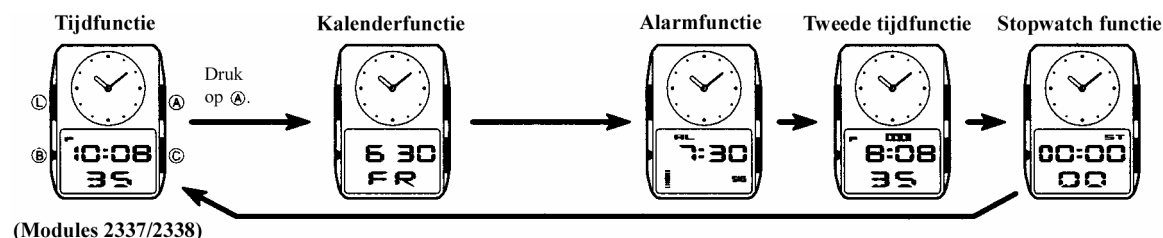


OVER HET ACHTERGRONDLICHT

- Druk op knop L om het display ongeveer 2 seconden te verlichten.
- Het achtergrondlicht van dit horloge bestaat uit een elektronische verlichting, die in intensiteit afneemt na langdurig gebruik.
- Veelvuldig gebruik van het achtergrondlicht verkort de levensduur van de batterij.
- Het horloge kan een hoorbaar signaal geven als de display verlicht is. Dit is geen indicatie van een gebrekkig functioneren van het horloge.
- De achtergrondverlichting kan moeilijk zichtbaar zijn bij direct zonlicht.
- De achtergrondverlichting schakelt automatisch uit als het alarm afgaat.
- Als de achtergrondverlichting ingeschakeld is, knippert deze als de minutenwijzer beweegt. Dit is normaal en geen indicatie dat het horloge niet juist functioneert.
- De achtergrondverlichting van module 2338 verlicht zowel het digitale display als het analoge deel.
- De achtergrondverlichting van module 2337 verlicht uitsluitend het digitale display. De achtergrondverlichting van modules 2374 en 2384 verlichten uitsluitend het analoge deel.

TIJDFUNCTIE

- Gebruik deze functie om de huidige tijd in te stellen. Een onjuiste instelling van de digitale tijd, resulteert in een onjuiste werking van de kalender.

De tijd en datum instellen

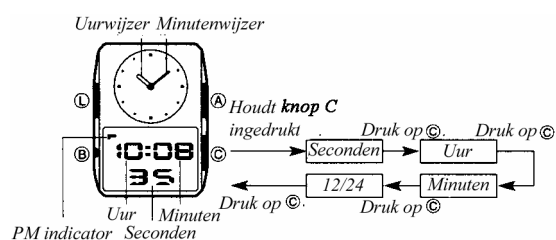


1. Hou C ingedrukt, totdat de secondecijfers gaan knipperen.
2. Druk op A om de seconden op 00 in te stellen. Als u op A drukt als de secondetelling binnen het bereik van 30 tot en met 59 is, worden de seconden op 00 ingesteld en de minutentelling met 1 verhoogd. Als de secondetelling binnen het bereik van 00 tot en met 29 is, blijft de minutentelling ongewijzigd.
3. Druk op C om de selectie naar de uurecijfers te wijzigen.
4. Druk op A om de uurecijfers te verhogen. Als u A ingedrukt houdt, wijzigen de uurecijfers met hoge snelheid.
5. Druk op C om de selectie naar de minutencijfers te wijzigen.
6. Druk op A om de minutencijfers te verhogen. Als u A ingedrukt houdt, worden de minutencijfers met hoge snelheid gewijzigd.
7. Druk op C om de selectie te wijzigen naar 12/24.
8. Druk op A om voor het tijdformaat tussen 12-uur en 24-uur te kiezen.
- Als het 12-uur formaat is geselecteerd, verschijnt de indicator P op het display om "p.m." tijden aan te duiden. Er is geen indicator voor "a.m." tijden.
9. Druk op C om de procedure af te ronden.
- Als u gedurende enkele minuten, terwijl een selectie knippert, geen knop indrukt, stopt het knipperen en keert het horloge automatisch terug naar de tijdfunctie.

De wijzers instellen

In elke willekeurige functie, druk op B met een dun object om de analoge tijdstelling te wijzigen. Elke keer dat u op B drukt, neemt de tijd toe met 20 seconden. Als u drie keer drukt, gaat de tijd 1 minuut vooruit. Als u B ingedrukt houdt, wijzigt de analoge tijdstelling met hoge snelheid. U kunt de tijd uitsluitend vooruit en niet terug wijzigen.

KALENDERFUNCTIE

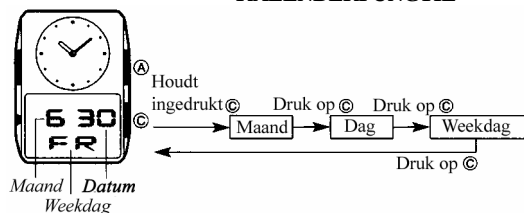


- Hou C ingedrukt totdat de maandcijfers gaan knipperen.
 - Druk op A om de maandcijfers te verhogen. Als u A ingedrukt houdt, wijzigen de cijfers met hoge snelheid.
 - Druk op C om de selectie naar de datumcijfers te wijzigen.
 - Druk op A om de dagcijfers te verhogen. Door A ingedrukt te houden, wijzigen de cijfers met hoge snelheid.
 - Druk op C om de selectie naar de indicatie van de dag van de week te wijzigen.
 - Druk op A om naar de volgende dag te gaan. Door A ingedrukt te houden, wijzigt de indicatie met hoge snelheid.
 - Druk op C om de procedure af te ronden.
- Als u gedurende enkele minuten, terwijl een selectie knippert, geen knop indrukt, stopt het knipperen en keert het horloge automatisch terug naar de kalenderfunctie.


ALARMFUNCTIE

Als het dagelijkse alarm is ingeschakeld, klinkt elke dag op de ingestelde tijd gedurende 20 seconden een alarm. Als het uursignaal is ingeschakeld, geeft het horloge elk uur een signaal.

De alarmtijd instellen en het dagelijks alarm en het uursignaal in- en uitschakelen

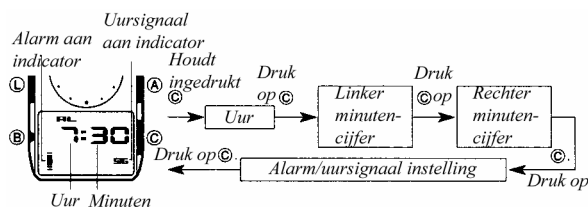

- Hou knop C ingedrukt totdat de uurscijfers begint te knipperen.
 - Druk op A om de uurscijfers te verhogen. Als u A ingedrukt houdt, wijzigen de cijfers met hoge snelheid.
 - Het tijdformaat (12-uur of 24-uur) van de alarmtijd komt overeen met het formaat dat u kiest voor de normale tijdfunctie.
 - Druk op C om de selectie naar het linker minutencijfer te wijzigen.
 - Druk op A om het linker minutencijfer te verhogen. Door A ingedrukt te houden, wijzigt het cijfer met hoge snelheid.
 - Druk op C om de selectie naar het rechter minutencijfer te wijzigen.
 - Druk op A om het rechter minutencijfer te verhogen. Als u A ingedrukt houdt, wijzigt het cijfer met hoge snelheid.
 - Druk op C om de in/uit-instelling van het dagelijks alarm en het uursignaal te wijzigen.
 - Druk op A om de status van het dagelijkse alarm en het uursignaal in de volgende volgorde te wijzigen.
- Op dit moment schakelen het dagelijkse alarm en het uursignaal automatisch aan.

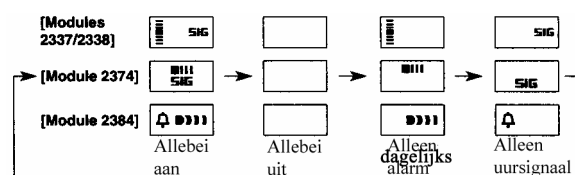

- Druk op C om de procedure af te ronden.

- Als u gedurende enkele minuten, als een selectie knippert, geen knop indrukt, keert het horloge automatisch terug naar de alarmfunctie.

Het alarm stoppen

- Druk op een willekeurige knop om het alarm te stoppen nadat het afgaat.


Het alarm testen en een alarmtoon selecteren

Hou A ingedrukt in elke willekeurige functie (behalve als u een instelling wijzigt) om het alarm af te laten gaan. Elke keer als u het alarm test, klinkt een alarm met vier verschillende tonen. De alarmtoon die u selecteert, wordt gebruikt voor het dagelijkse alarm en het uursignaal.

- Let erop dat als u A ingedrukt houdt, de functie tevens wijzigt.


TWEDE TIJDFUNCTIE

De tweede tijd instellen

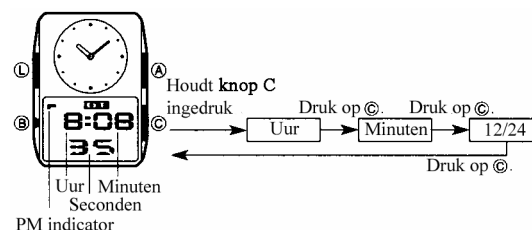

- Hou C ingedrukt totdat de uurscijfers beginnen te knipperen.
 - Druk op A om de uurscijfers te verhogen. Door A ingedrukt te houden, wijzigen de uurscijfers met hoge snelheid.
 - Druk op C om de selectie naar de minutencijfers te wijzigen.
 - Druk op A om de minutencijfers te verhogen. Als u A ingedrukt houdt, wijzigen de minutencijfers met hoge snelheid.
 - Druk op C om de selectie te wijzigen naar 12/24.
 - Druk op A om voor een 12-uur of 24-uur formaat te kiezen.
 - Druk op C om de procedure af te ronden.
- Als het 12-uur formaat is geselecteerd, verschijnt de indicator P op het display om "p.m." tijden aan te geven. Er is geen indicator voor "a.m." tijden.
 - Druk op C om de procedure af te ronden.
 - Als u gedurende enkele minuten, als een selectie knippert, geen knop indrukt, stopt het knipperen en keert het horloge automatisch terug naar de tweede tijdfunctie.
 - In de tweede tijdfunctie wordt de secondetelling gesynchroniseerd met de secondetelling van de tijdfunctie.

STOPWATCHFUNCTIE

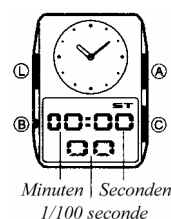

De stopwatchfunctie geeft u de mogelijkheid de verstreken tijdsduur te meten. Het bereik van de stopwatch is 59 minuten en 59,99 seconden.

De stopwatch gebruiken

- Druk op C om de stopwatch te starten.
- Druk op C om de tijdmeting te stoppen.
- U kunt zo vaak als u wilt op C drukken om de tijdmeting opnieuw te continueren en te stoppen.
- Als u klaar bent met het gebruik van de stopwatch, knop C ingedrukt houden om de stopwatchtijd op 0 in te stellen.