


Over deze gebruiksaanwijzing

- De bediening voor module 2499 en 3092 zijn identiek. Alle illustraties in deze gebruiksaanwijzing komen overeen met module 2499.
- Knopbedieningen worden aangegeven met gebruikmaking van de in de illustratie getoonde letters.
- Elke sectie van deze gebruiksaanwijzing verschaft u de benodigde informatie om de knopbedieningen in elke functie uit te voeren. Meer gedetailleerde en technische informatie vindt u in de "Referentie" sectie.

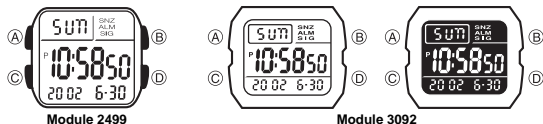

Algemene gebruiksaanwijzing

- Druk op © om van functie te veranderen.
- Druk in een willekeurige functie op Ⓐ om het display te verlichten.
- Houd in een willekeurige functie © gedurende ongeveer twee seconden ingedrukt om terug te keren naar de tijdfunctie.
- In de alarm-, stopwatch- en tweede-tijd-functie wordt de huidige tijdfunctie-tijd altijd op het onderste gedeelte van het display getoond.



Tijdfunctie

PM-indicator



Gebruik de tijdfunctie om de huidige tijd en datum in te stellen en te bekijken.

De tijd en datum instellen

1. Houd in de tijdfunctie Ⓐ ingedrukt totdat de secondecijfers beginnen te knippen, wat aangeeft dat het instelscherm is geselecteerd.
2. Druk op © om het knippen in de hieronder getoonde volgorde te verplaatsen om andere instellingen te selecteren.



3. Als de instelling die u wilt wijzigen knippert, gebruik dan Ⓓ om deze als hieronder beschreven te wijzigen.


Deze instelling wijzigen	Deze knopbediening uitvoeren
Seconden	Druk op Ⓓ om naar 00 te wissen
Uur, minuten, jaar, maand, dag	Als u Ⓓ ingedrukt houdt, wijzigt instelling versneld.

- Als u op © drukt terwijl de huidige secondetelling in het bereik van 30 tot en met 59 is, wordt de minutentelling met 1 verhoogd. In het bereik van 00 tot en met 29, worden de seconden op 00 ingesteld zonder dat de minutentelling wijzigt.
- 4. Druk op Ⓐ om het instelscherm te verlaten.
- Het jaar kan worden ingesteld in het bereik van 2000 tot en met 2099.
- De in het horloge ingebouwde automatische kalender houdt rekening met verschillende maandlengtes en schrikkeljaren. Nadat u de datum heeft ingesteld, dient er geen reden meer te zijn deze te wijzigen tenzij u de batterij heeft laten vervangen.

Tussen 12-uur en 24-uur weergave wisselen

- Druk in de tijdfunctie op Ⓓ om tussen 12-uur en 24-uur weergave te wisselen.
- Bij 12-uur weergave verschijnt de P (PM) indicator links van de uren cijfers bij tijden in het bereik 12 uur 's middags tot middernacht en verschijnt geen indicator bij tijden in het bereik van middernacht tot 12 uur 's middags.
 - Bij 24-uur weergave worden alle tijden in het bereik van 0:00 tot en met 23:59 getoond.
 - De 12-uur/24-uur weergave die u in de tijdfunctie selecteert, wordt in alle functies toegepast.

Alarm

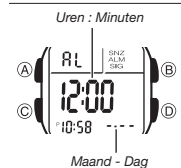

Het multi-functie-alarm maakt het mogelijk voor het alarm uren, minuten, maand en dag in te stellen. U kunt het alarm zo instellen dat het eenmalig klinkt wanneer de alarmtijd bereikt wordt, of een wekalarm instellen waarbij het signaal maximaal zeven keer elke vijf minuten klinkt. U kunt ook een uursignaal inschakelen waarna het horloge elk heel uur twee keer een signaal geeft.

- Wanneer u in de alarmfunctie op Ⓓ drukt, wisselt u tussen het alarmscherm (alarmtijd getoond) en het uursignaal scherm (:00 getoond).
- Alarminstelling (en uursignaalinstelling) is mogelijk in de alarmfunctie, die u selecteert door op © te drukken.

Alarmtypes

Een alarmtype wordt bepaald door de instellingen die u maakt, zoals hieronder beschreven.

Dagelijks alarm

Stel de uren en minuten in voor de alarmtijd. Door deze instelling klinkt het alarm elke dag op de ingestelde tijd.

Datumalarm

Stel de maand, dag, uren en minuten in voor de alarmtijd. Door deze instelling klinkt het alarm elke dag op de ingestelde tijd op de ingestelde datum.

1-Maand alarm

Stel de maand, uren en minuten in voor de alarmtijd. Door deze instelling klinkt het alarm elke dag op de ingestelde tijd, alleen in de ingestelde maand.


Maandelijks alarm

Stel de dag, uren en minuten in voor de alarmtijd. Door deze instelling klinkt het alarm elke maand op de ingestelde tijd, op de ingestelde dag.



Een alarmtijd instellen

1. Druk in de alarmfunctie op Ⓓ om het alarmscherm te selecteren.
2. Houd Ⓐ ingedrukt totdat de uren cijfers van de alarmtijd beginnen te knippen, wat aangeeft dat het instelscherm geselecteerd is.
 - Door deze bediening wordt het eenmalige alarm automatisch ingeschakeld.
3. Gebruik © om het knippen in de hieronder getoonde volgorde te verplaatsen om andere instellingen te selecteren.



4. Gebruik terwijl een instelling knippert Ⓓ om deze te verhogen.

- Stel '-' in voor de maand om een alarm zonder maand (dagelijks of maandelijks alarm) te selecteren.
 - Stel '-' in voor de dag om een alarm zonder dag (dagelijks alarm of maandelijks alarm) te selecteren. Druk terwijl de instelling knippert op Ⓓ totdat '-' verschijnt (tussen het einde van de maand en 1).
 - Stel bij de 12-uur weergave de tijd juist in als ochtendtijd (geen indicator) of middag/avondtijd (P indicator).
5. Druk op Ⓐ om het instelscherm te verlaten.

Alarmbediening

Het alarm klinkt op de ingestelde tijd gedurende ongeveer 10 seconden. In het geval van een wekalarm, wordt het alarm maximaal zeven keer elke vijf minuten herhaald.


- Druk op een willekeurige knop om het alarm te stoppen.
- Het alarm en het uursignaal klinken in alle functies.

Alarm aan/uit-indicator



Het alarmtype selecteren

1. Druk in de alarmfunctie op Ⓓ om het alarmscherm te selecteren.
2. Druk op Ⓐ om in de hieronder getoonde volgorde door de beschikbare alarminstellingen te bladeren.



- De alarm-aan-indicator en de wekalarm-indicator worden in alle functies getoond terwijl deze functies zijn ingeschakeld.

- De wekalarm-aan-indicator knippert gedurende de 5-minuten intervallen tussen de alarmsignalen.
- Wanneer u het alarmfunctie-instelscherm selecteert, wijzigt het alarmtype automatisch naar een eenmalig alarm.
- Wanneer u het tijdfunctie-instelscherm gedurende een 5-minuten interval tussen wekalarmen wijzigt, stopt de huidige wekalarmbediening (maar blijft het wekalarm de alarminstelling).
- Als een wekalarmtijd bereikt wordt terwijl u in de tijdfunctie de huidige tijd instelt, klinkt het alarm slechts eenmalig. Opvolgende wekalarmbedieningen worden niet uitgevoerd.

Een wekalarmbediening stoppen


Nadat een wekalarmbediening bereikt is, kunt u gedurende elk 5-minuten interval tussen alarmen de volgende stappen uitvoeren om de wekalarmbediening te stoppen.


Een wekalarmbediening stoppen.

1. Druk in de alarmfunctie op **D** om het alarmscherm te selecteren.
 2. Druk vervolgens op **A** om het alarm uit te schakelen of het eenmalig alarm te selecteren.
- Onthoud dat hierdoor ook de instelling van het alarmtype wijzigt. Als u het wekalarm weer wilt gebruiken, dient u deze nogmaals als alarmtype te selecteren. Zie "Het alarmtype selecteren" voor meer informatie.

Het alarm testen


1. Houd in de alarmfunctie **D** ingedrukt om het uursignaal scherm te selecteren.
2. Druk op **A** om deze in of uit te schakelen.

 Weergave uursignaal ingeschakeld

 Weergave uursignaal uitgeschakeld

- De uursignaal-aan-indicator wordt in alle functies getoond terwijl deze functie is ingeschakeld.

Stopwatch

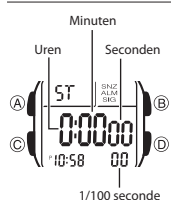

De stopwatch maakt het mogelijk de verstreken tijd, tussentijden en twee finishtijden te meten..

- Het bereik van de stopwatch is 23 uur, 59 minuten en 59,99 seconden.
- De stopwatch loopt door, opnieuw startend vanaf 0, nadat deze zijn limiet heeft bereikt, tenzij u deze stopt.
- De stopwatchmeting loopt door, zelfs als u de stopwatchfunctie verlaat.
- Als u de stopwatchfunctie verlaat terwijl een tussentijd is bevroren op het display, wordt de tussentijd verwijderd en keert deze terug naar de verstreken tijdmeting.
- Alle bedieningen in deze sectie worden uitgevoerd in de stopwatchfunctie, die u selecteert door op **C** te drukken.

Tijd meten met de stopwatch


Verstreken tijd



Tussentijd



Twee finishtijden



Tweede tijd

De tweede-tijd-functie maakt het mogelijk de tijd in een andere tijdzone te volgen.

- De secondetelling van de tweede-tijd-functie is gesynchroniseerd met die van de tijdfunctie.



De tweede tijd instellen

1. Druk op **C** om de tweede-tijd-functie te selecteren.
2. Houd **A** ingedrukt totdat de uurinstelling begint te knippen, wat aangeeft dat het instelscherm geselecteerd is.
3. Druk op **C** om het knippen tussen de uur- en minuutinstelling te verplaatsen.
4. Druk op **D** om de instelling te verhogen.
5. Druk op **A** om het instelscherm te verlaten.

Referentie

Deze sectie bevat meer gedetailleerde en technische informatie over de bediening van het horloge. Het bevat ook belangrijke voorzorgsmaatregelen en noten over de verschillende mogelijkheden en functies van dit horloge.

Automatische terugkeer functies

- Als u terwijl bij een scherm cijfers of de cursor op het display knippen gedurende twee tot drie minuten geen knop indrukt, slaat het horloge automatisch alle instellingen die u tot op dat moment heeft ingevoerd op en verlaat het het instelscherm.

Bladeren door gegevens en instellingen

De knop **D** wordt gebruikt om door de gegevens op het instelscherm te bladeren. Wanneer u deze knop ingedrukt houdt, bladert u versneld door de gegevens.

Verlichting voorzorgsmaatregelen

De verlichting maakt gebruik van een LED en een verlichtingspaneel voor een gemakkelijke aflezing van het gehele display in het donker. Druk in een willekeurige functie op **B** om het display gedurende ongeveer 1 seconde te verlichten.

- De verlichting kan moeilijk zichtbaar zijn bij direct zonlicht.
- De verlichting schakelt automatisch uit als een alarm klinkt.
- Veelvuldig gebruik van de verlichting verkort de levensduur van de batterij.