

Orologio Guida all'uso 5746

Indice

Informazioni sull'orologio

Guida generale

Quadranti e indicatori del display

Passaggio da una modalità all'altra

Passaggio tra contenuti digitali nel Modo di indicazione dell'ora

Spostamento delle lancette per la lettura del display digitale

Carica

Lettura del quadrante al buio

Funzioni utili

Collegamento con un telefono

Operazioni preliminari

Correzione automatica dell'ora

Visualizzazione dei dati del cronometro

Configurazione delle impostazioni dell'ora internazionale

Regolazione dell'allineamento delle lancette

Trova telefono

Configurazione delle impostazioni dell'orologio

Modifica dell'impostazione dell'ora legale della città per l'ora del proprio fuso orario

Controllo del livello di carica dell'orologio

Registrazione della posizione corrente (TIME&PLACE)

Connessione

Connessione con un telefono

Scollegamento dal telefono

Disassociazione

Se si acquista un altro telefono

Regolazione dell'ora

Uso delle funzioni dell'orologio per regolare l'impostazione dell'ora

Uso dell'orologio nelle strutture sanitarie o in aereo

Ora internazionale

Uso di CASIO WATCHES per configurare le impostazioni della città per l'ora internazionale

Controllo dell'ora internazionale

Impostazioni della città per l'ora internazionale

Passaggio tra l'ora locale e l'ora internazionale

Passaggio a un altro fuso orario

Suoneria

Uso di CASIO WATCHES per configurare le impostazioni della suoneria

Configurazione delle impostazioni della suoneria

Abilitazione del segnale orario

Disattivazione di una suoneria o del segnale orario

Indicazione del conto alla rovescia della suoneria

Cronometro

Tempi parziali e tempi sul giro

Misurazione del tempo trascorso

Misurazione di un tempo parziale

Misurazione dei tempi sul giro

Timer

Uso di CASIO WATCHES per configurare le impostazioni del timer

Impostazione dell'ora di avvio del conto alla rovescia

Uso del timer

Indicazione del conto alla rovescia del timer

Allineamento delle lancette

Uso di CASIO WATCHES per regolare l'allineamento delle lancette

Regolazione dell'allineamento delle lancette

Altre impostazioni

Specificazione della lingua del giorno della settimana

Disattivazione del segnale acustico di avvio del conto alla rovescia

Abilitazione del segnale acustico di pressione pulsanti

Configurazione delle impostazioni di risparmio energetico

Reimpostazione delle impostazioni dell'orologio

Caratteristiche tecniche

Altre informazioni

Tabella delle città

Tabella dell'ora legale

Telefoni supportati

Copyright e copyright registrati

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Avvertenze sull'uso

Manutenzione

Pila

Precauzioni per l'uso di Mobile Link

Informazioni sull'orologio

Questa sezione fornisce una panoramica dell'orologio e spiega le modalità più adeguate in cui può essere utilizzato.

Funzioni orologio

• Collegamento telefono

L'orologio supporta la connessione e la comunicazione con un telefono abilitato per Bluetooth.

• Ora internazionale

Visualizza l'ora corrente in uno qualsiasi dei 38 fusi orari* in tutto il mondo.

* Soggetto ad aggiornamenti quando connesso con un telefono.

• Suoneria

Viene emesso un segnale acustico ogni volta che viene raggiunta l'ora specificata dall'utente.

• Cronometro

Il cronometro misura il tempo trascorso in unità di un centesimo di secondo per la prima ora di misurazione, poi in unità di 1 secondo, per un massimo di 24 ore.


• Timer

Conto alla rovescia da un'ora di avvio specificata dall'utente. Viene emesso un segnale acustico quando il conto alla rovescia raggiunge lo zero.

Nota

- Le illustrazioni fornite in questa Guida all'uso sono state create per facilitare la spiegazione. Un'illustrazione può differire dall'elemento rappresentato.

Guida generale

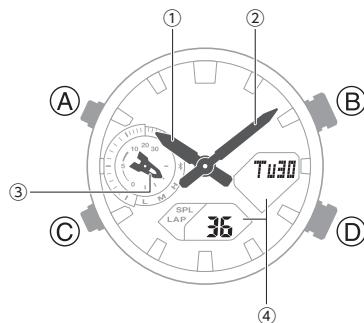

① Lancetta delle ore

② Lancetta dei minuti

③ Lancetta delle funzioni

Indica il livello di carica corrente. Mostra il tempo restante quando mancano massimo 30 minuti all'ora di attivazione di una suoneria o alla fine di un'operazione di conto alla rovescia del timer.

④ LCD

Pulsante A

Premendo questo pulsante nel Modo di indicazione dell'ora, si passa da una visualizzazione all'altra.

Pulsante B

Premere per attivare l'illuminazione.

Pulsante C


Ad ogni pressione, si passa da una modalità all'altra.

In qualsiasi modalità, tenere premuto questo pulsante per un secondo per tornare al modo di indicazione dell'ora.

Pulsante D

Se si preme questo pulsante quando è visualizzata una qualsiasi schermata di impostazione, si modifica l'impostazione.

Quadranti e indicatori del display

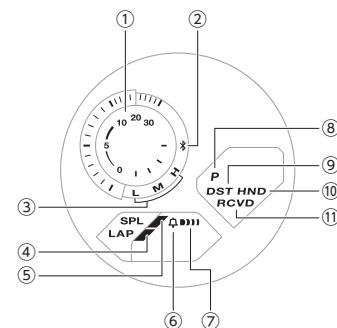

① Indicatore del conto alla rovescia

Mostra il tempo restante quando mancano massimo 30 minuti all'ora di attivazione di una suoneria o alla fine di un'operazione di conto alla rovescia del timer.

② La lancetta delle funzioni punta a 8 quando l'orologio è collegato a un telefono.

③ Livello della batteria

La lancetta delle funzioni indica il livello di carica corrente.

④ Visualizzato mentre è in corso un'operazione di misurazione del giro in modalità cronometro.

⑤ Visualizzato mentre è in corso un'operazione di misurazione del tempo parziale in Modo di cronometro.

⑥ Visualizzato quando il segnale orario è abilitato.

⑦ Visualizzata quando è stato attivato un suoneria.

⑧ Visualizzato durante gli orari p.m. se è in uso il formato di indicazione dell'ora a 12 ore.

⑨ Visualizzato mentre l'orologio è impostato sull'ora legale.


⑩ Lampeggiando quando le lancette dell'orologio vengono spostate per facilitare la lettura.

⑪ Visualizzato quando l'orologio viene connesso a un telefono e regola l'impostazione dell'ora.

Passaggio da una modalità all'altra

Ogni volta che si preme (C), si passa da un modo all'altro.


- In qualsiasi modalità, tenere premuto (C) per almeno un secondo per tornare al Modo di indicazione dell'ora.

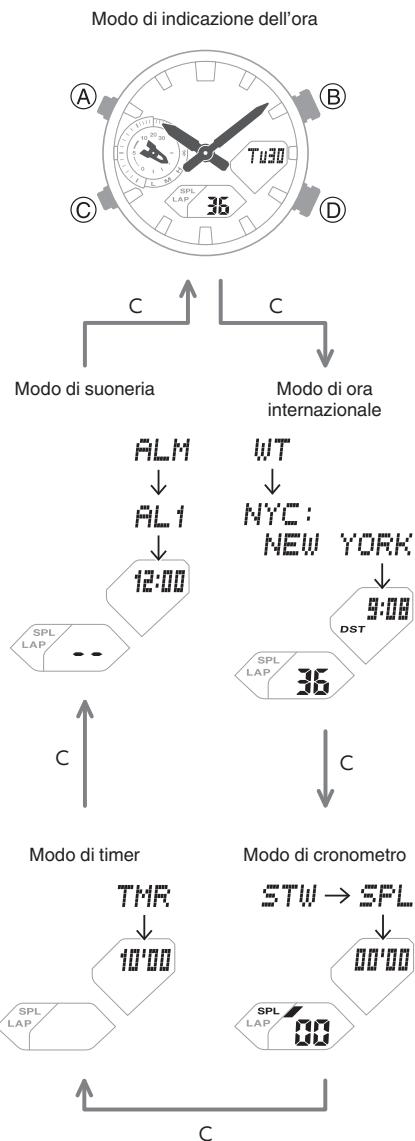

● Connessione con un telefono


Tenere premuto (C) per almeno tre secondi per stabilire una connessione con un telefono.

- Per disconnettersi, premere qualsiasi pulsante.

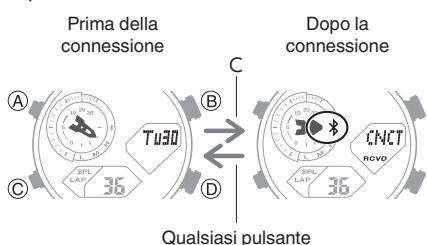

Passaggio tra contenuti digitali nel Modo di indicazione dell'ora

Ogni volta che si preme (A) nel modo di indicazione dell'ora, la schermata visualizza in sequenza le informazioni seguenti.

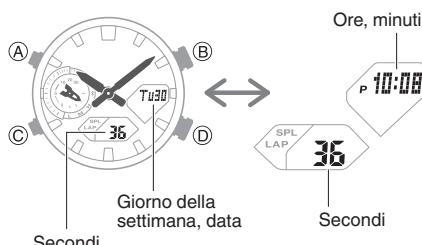

Spostamento delle lancette per la lettura del display digitale

Lo spostamento delle lancette consente di visualizzare più comodamente le informazioni sul display.

1. Tenendo premuto (B), premere (C).
 - Le lancette analogiche vengono spostate per semplificare la visualizzazione delle informazioni sul display.



2. Per riportare le lancette nelle posizioni di normale indicazione dell'ora, tenere premuto (B) mentre si preme nuovamente (C) oppure premere (C) per passare a un'altra modalità.

Nota

- Se si lascia l'orologio con le lancette spostate e non si esegue alcuna operazione per circa un'ora, viene ripristinata automaticamente la normale indicazione dell'ora.

Carica


Questo orologio è alimentato da una batteria ricaricabile (secondaria), che viene ricaricata attraverso un pannello solare. Il pannello solare è integrato nel quadrante dell'orologio e l'energia viene generata ogni volta che il quadrante è esposto alla luce.

● Ricarica dell'orologio

Se non si indossa l'orologio, riportarlo in una posizione in cui sia esposto alla luce.



Quando si indossa l'orologio, assicurarsi che il quadrante (pannello solare) riceva la luce e non sia coperto dalla manica dei vestiti. L'efficienza di generazione dell'energia è ridotta anche quando il quadrante dell'orologio è coperto solo parzialmente.

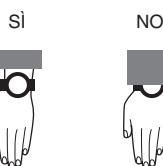


Importante!

- Alcune fonti di luce ed alcuni ambienti possono causare un notevole riscaldamento dell'orologio durante la carica, e ciò comporta il rischio di ustioni e danni ai componenti interni dell'orologio.
Evitare di caricare l'orologio in condizioni analoghe a quelle descritte di seguito, in cui le temperature possono superare i 60 °C (140 °F).
 - Sul cruscotto di un veicolo parcheggiato al sole
 - Vicino a lampade a incandescenza, luci per fotografia/riprese video, lampade alogene o altre fonti di calore
 - In luoghi esposti alla luce solare diretta per lunghi periodi e altri luoghi caldi

● Controllo del livello di carica

Nel modo di indicazione dell'ora, questa lancetta indica il livello di carica corrente.

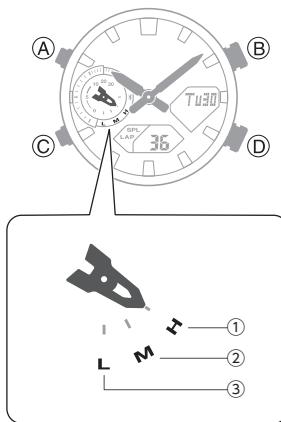

① Buono (carica elevata)

② Buono (carica media)

③ Livello batteria basso

● Livello batteria basso

La batteria scarica fa lampeggiare [LOW] e disabilita le seguenti funzioni.

- Illuminazione
- Suoni (suoneria, ecc.)
- Connessione con un telefono



Se il livello di carica scende ulteriormente, [CHG] lampeggia e le lancette dell'ora e dei minuti si fermano alle ore 12. In questo caso, tutte le funzioni sono disabilitate.



● Batteria scarica

Il display digitale appare vuoto se la batteria è esaurita. I dati nella memoria vengono persi e le impostazioni dell'orologio vengono ripristinate ai valori predefiniti di fabbrica.


Importante!

- Qualora la carica della batteria dovesse scendere o esaurirsi, esporre il quadrante (pannello solare) alla luce il più presto possibile.
- Se l'orologio viene esposto alla luce quando la batteria è esaurita, [CHG] inizia a lampeggiare. Esporre l'orologio alla luce per ricaricarlo finché non viene visualizzata nuovamente la schermata del Modo di indicazione dell'ora.

Nota

- Se [R] lampeggia, significa che tutte le funzioni, ad eccezione di quella dell'indicazione dell'ora, sono disabilitate a causa di un consumo energetico momentaneo della batteria.

⌚ Le lancette sono ferme e i pulsanti non funzionano.



● Linee guida sui tempi di ricarica

La tabella seguente riporta le linee guida per i tempi di ricarica approssimativi.

Tempo di ricarica richiesto per l'uso in 1 giorno

Livello di luminosità (Lux)	Tempo di carica approssimativo
50.000	8 minuti
10.000	30 minuti
5.000	48 minuti
500	8 ore

Tempi di recupero della carica

- Giornata di sole, all'aperto (50.000 lux)

Batteria scarica → Carica media	3 ore
Carica media → Carica elevata	23 ore
Carica elevata → Ricarica completa	7 ore

- Giornata di sole, vicino a una finestra (10.000 lux)

Batteria scarica → Carica media	7 ore
Carica media → Carica elevata	88 ore
Carica elevata → Ricarica completa	24 ore

- Giornata nuvolosa, vicino a una finestra (5.000 lux)

Batteria scarica → Carica media	11 ore
Carica media → Carica elevata	142 ore
Carica elevata → Ricarica completa	38 ore

- Illuminazione fluorescente interna (500 lux)

Batteria scarica → Carica media	140 ore
Carica media → Carica elevata	-
Carica elevata → Ricarica completa	-

Nota

- Il tempo di ricarica effettivo dipende dall'ambiente di ricarica, dalle impostazioni dell'orologio e da altri fattori.

● Funzione di risparmio energetico

Lasciando l'orologio in un luogo buio per circa un'ora tra le 10 di sera e le 6 del mattino, il display apparirà vuoto e l'orologio entrerà in risparmio energetico di livello 1. Se l'orologio viene lasciato in questa condizione per sei o sette giorni, l'orologio entrerà in modalità di risparmio energetico di livello 2.

Livello di risparmio energetico 1 :

Il display digitale apparirà vuoto per risparmiare energia. L'orologio può connettersi a un telefono a questo livello.

Livello di risparmio energetico 2 :

Tutte le lancette dei secondi si fermano e i display digitali diventano vuoti per risparmiare energia. Tutte le funzioni sono disabilitate.

Riattivazione dall'operazione di risparmio energetico

Utilizzare una delle operazioni seguenti per uscire dalla modalità di risparmio energetico.

- Premere un pulsante qualsiasi.
- Spostare l'orologio in una posizione luminosa.

Nota

- È possibile abilitare o disabilitare il risparmio energetico.

○ [Configurazione delle impostazioni di risparmio energetico](#)

- Tenere presente che l'orologio può anche entrare in risparmio energetico se il quadrante è coperto dalla luce della manica del vestito mentre lo si indossa.

Lettura del quadrante al buio

L'orologio è dotato di una luce LED che è possibile attivare per la lettura in condizioni di scarsa illuminazione.

● Attivazione dell'illuminazione

Premere (B) per illuminare il quadrante e il display digitale.



- L'illuminazione viene automaticamente disattivata quando una suoneria entra in funzione.
- L'illuminazione è disabilitata mentre le lancette si muovono a velocità elevata.
- La luce potrebbe subire uno sfracello quando si accende o si spegne.

● Specifica della durata dell'illuminazione


È possibile selezionare 1,5 o tre secondi come durata dell'illuminazione.

1. Accedere al Modo di indicazione dell'ora.
○ [Passaggio da una modalità all'altra](#)


2. Tenere premuto (A) per almeno due secondi finché non viene visualizzato il nome della città per l'ora del proprio fuso orario attualmente selezionata.

• Questa è la modalità di impostazione. Le lancette si spostano automaticamente per facilitare la visualizzazione del display e degli altri indicatori.

Città per l'ora del proprio fuso orario




3. Premere (C) 12 volte per visualizzare [LIGHT].

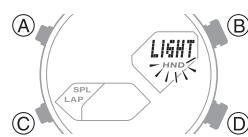

4. Premere (D) per selezionare la durata dell'illuminazione.

[LT1]: illuminazione di 1,5 secondi
[LT3]: illuminazione di 3 secondi

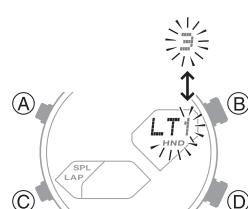

5. Premere (A) per chiudere la schermata di impostazione.

Nota

- Durante la configurazione dell'impostazione, l'orologio esce automaticamente dall'operazione di impostazione dopo circa due o tre minuti di inattività.

Funzioni utili

L'associazione dell'orologio al telefono facilita l'uso di diverse funzioni dell'orologio.


Correzione automatica dell'ora

○ [Correzione automatica dell'ora](#)



Selezione di oltre 300 città per l'ora internazionale

○ [Configurazione delle impostazioni dell'ora internazionale](#)

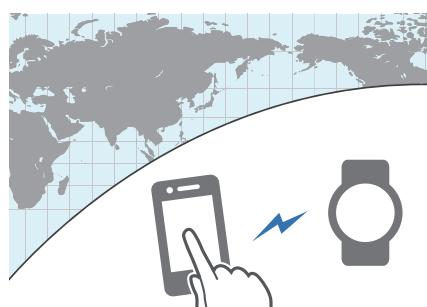

Trasferimento dei dati del cronometro sul telefono

○ [Visualizzazione dei dati del cronometro](#)



Inoltre, è possibile configurare una serie di altre impostazioni dell'orologio mediante il telefono.

Per trasferire i dati su un orologio e configurare le impostazioni, è necessario innanzitutto associare l'orologio al telefono.

○ [Operazioni preliminari](#)

- Per associare il telefono all'orologio, nel telefono deve essere installata l'app "CASIO WATCHES".

Collegamento con un telefono

Durante un collegamento Bluetooth tra l'orologio e il telefono (Mobile Link), l'impostazione dell'ora corrente dell'orologio viene corretta automaticamente. È possibile modificare anche le altre impostazioni dell'orologio.

Nota

- Questa funzione è disponibile solo quando l'app CASIO WATCHES è in esecuzione sul telefono.
 - In questa sezione sono descritte le operazioni sull'orologio e sul telefono.
- ⌚ : Operazione sull'orologio
📱 : Operazione sul telefono

Operazioni preliminari

Prima di poter utilizzare l'orologio in combinazione con un telefono, è necessario associarli. Per associare l'orologio a un telefono, seguire la procedura riportata di seguito.

- ① Installare l'app sul telefono.
- ② Configurare le impostazioni Bluetooth.
- ③ Associare l'orologio a un telefono.

● ① Installare l'app sul telefono.

Su Google Play o nell'App Store, cercare l'app del telefono "CASIO WATCHES" e installarla sul telefono.

● ② Configurare le impostazioni Bluetooth.

Attivare il Bluetooth del telefono.

Nota

- Per informazioni dettagliate sulle procedure di impostazione, consultare la documentazione del telefono.


● ③ Associare l'orologio a un telefono.

1. Avvicinare il telefono da associare all'orologio (entro il raggio di un metro).
2. 📱 Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
3. 📱 Toccare + nella scheda "Il mio orologio".
4. 📱 Eseguire l'operazione mostrata sulla schermata del telefono per registrare l'orologio sull'app del telefono CASIO WATCHES.
5. ⌚ Tenere premuto (C) per almeno tre secondi, finché [CNCT] non inizia a lampeggiare. Rilasciare il pulsante quando la lancetta delle funzioni si sposta su ⏸.

Una volta stabilita la connessione tra l'orologio e il telefono, [CNCT] smette di lampeggiare.

A questo punto, le impostazioni orarie del telefono e dell'orologio sono sincronizzate.

- Se l'associazione non viene eseguita per qualsiasi motivo, [ERR] appare momentaneamente sul display e l'orologio torna al Modo di indicazione dell'ora. Eseguire di nuovo la procedura di associazione dall'inizio.

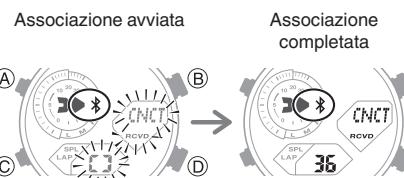

L'operazione di associazione è completata. Una volta associati, lo smartphone e l'orologio si connettono automaticamente per sincronizzare l'ora dell'orologio con quella dello smartphone.

Nota

- Al primo avvio dell'app CASIO WATCHES, sul telefono viene visualizzato un messaggio che richiede di confermare l'attivazione dell'acquisizione delle informazioni sulla posizione. Configurare le impostazioni in modo da consentire l'utilizzo in background delle informazioni sulla posizione.

Correzione automatica dell'ora

L'orologio si connette ogni giorno a un telefono a orari prestabiliti e corregge automaticamente le impostazioni dell'ora.

● Utilizzo di questa funzione

L'orologio corregge l'ora quattro volte al giorno, in base a una pianificazione preimpostata. Se l'orologio rimane impostato nel modo di indicazione dell'ora, la correzione viene eseguita automaticamente durante la giornata e non richiede alcun intervento da parte dell'utente.



Importante!

- L'orologio potrebbe non essere in grado di regolare automaticamente l'ora in caso siano presenti le condizioni descritte di seguito.
 - Se l'orologio è troppo lontano dal telefono associato
 - Se la comunicazione non è possibile a causa di interferenze audio o altri motivi
 - Mentre il telefono sta aggiornando il sistema
 - Se l'app del telefono CASIO WATCHES non è in esecuzione sul telefono

Nota


- Se l'orologio non indica l'ora corretta nonostante l'associazione al telefono sia andata a buon fine, regolare le posizioni delle lancette.
- ⌚ **Regolazione dell'allineamento delle lancette**
- Se è specificata una città per l'ora internazionale con l'app CASIO WATCHES del telefono, anche la regolazione dell'ora di tale città verrà sincronizzata automaticamente.
- L'orologio si connette al telefono ed esegue la correzione automatica dell'ora all'incirca nei seguenti orari: 00:30, 6:30, 12:30 e 18:30. La connessione viene terminata automaticamente una volta completata la correzione automatica dell'ora.

● Attivazione della correzione immediata dell'ora

L'impostazione dell'ora dell'orologio viene corretta automaticamente ogni volta che si stabilisce una connessione tra l'orologio e il telefono. Ogni volta che si desidera attivare immediatamente la correzione dell'ora, attenersi alla procedura riportata di seguito per connettersi a un telefono.

1.  Accedere al Modo di indicazione dell'ora.
 Passaggio da una modalità all'altra
2. Avvicinare il telefono (nel raggio di un metro) all'orologio.
3.  Premere (D).
[TIME] lampeggia per indicare che l'orologio ha avviato l'operazione di connessione. Una volta stabilita la connessione tra orologio e telefono, viene visualizzato [OK] e l'orologio correggerà l'ora in base alle informazioni del telefono.

- A questo punto, la posizione corrente viene registrata dal telefono.

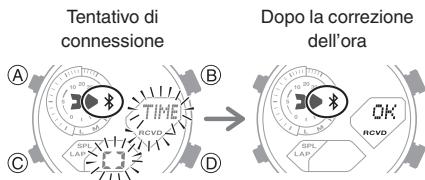

Nota

- La connessione viene terminata automaticamente una volta completata la correzione dell'ora.
- Se la correzione dell'ora non riesce per qualche motivo, verrà visualizzato [ERR].
- [RCVD] lampeggia quando viene avviata l'operazione di ricezione e [RCVD] smette di lampeggiare al termine dell'operazione.

Visualizzazione dei dati del cronometro

Questa sezione spiega come inviare al telefono i tempi sul giro (fino a 200 record) memorizzati nella memoria dell'orologio e altri dati per visualizzarli con CASIO WATCHES.

● Invio dei dati del cronometro a un telefono

Utilizzare la procedura riportata di seguito per inviare i dati dall'orologio a un telefono.

1.  Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
2.  Tenere premuto (C) per almeno tre secondi, finché [CNCT] non inizia a lampeggiare. Rilasciare il pulsante quando la lancetta delle funzioni si sposta su .

Una volta stabilita la connessione tra l'orologio e il telefono, [CNCT] smette di lampeggiare.

- Se la connessione non viene stabilita per qualsiasi motivo, sul display viene visualizzato momentaneamente [ERR] e l'orologio torna al modo di indicazione dell'ora.



3.  Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono per trasferire i dati misurati dall'orologio al telefono.

Al termine del trasferimento dei dati, un elenco dei dati di misurazione viene visualizzato sul display del telefono.

- Toccando uno dei dati del cronometro, ne vengono visualizzati i dettagli.

● Controllo dei dati inviati

Utilizzare l'app CASIO WATCHES del telefono per controllare i dati inviati al telefono.

1.  Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
2.  Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono per visualizzare i dati di misurazione desiderati.

Nota

- Toccando "Modifica" viene visualizzata una schermata che consente di modificare il titolo dell'elemento dati e di eliminare i dati.

Configurazione delle impostazioni dell'ora internazionale

Se si specifica una città per l'ora internazionale con l'app del telefono CASIO WATCHES, la città per l'ora internazionale dell'orologio cambia di conseguenza. È possibile configurare le impostazioni in modo che venga eseguito automaticamente il passaggio all'ora legale per la città dell'ora internazionale.



Nota


- L'ora internazionale dell'app del telefono CASIO WATCHES può essere selezionata tra l'ora internazionale di circa 300 città.
- È possibile utilizzare l'app del telefono CASIO WATCHES per configurare le impostazioni relative alle città utente che non sono incluse nelle città per l'ora internazionale integrate nell'orologio. È necessario utilizzare l'app del telefono CASIO WATCHES per selezionare una città come città per l'ora internazionale.

● Per selezionare una città per l'ora internazionale

1. Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
2. Tenere premuto (C) per almeno tre secondi, finché [CNCT] non inizia a lampeggiare. Rilasciare il pulsante quando la lancetta delle funzioni si sposta su .

Una volta stabilita la connessione tra l'orologio e il telefono, [CNCT] non lampeggerà più.


- Se la connessione non viene stabilita per qualsiasi motivo, [ERR] verrà visualizzato sul display momentaneamente e l'orologio tornerà al Modo di indicazione dell'ora.

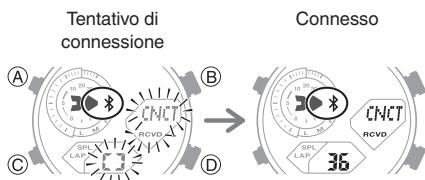

3. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono. L'impostazione dell'ora internazionale sarà riportata sull'orologio.

● Configurazione dell'impostazione dell'ora legale

1. Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
 2. Tenere premuto (C) per almeno tre secondi, finché [CNCT] non inizia a lampeggiare. Rilasciare il pulsante quando la lancetta delle funzioni si sposta su .
- Una volta stabilita la connessione tra l'orologio e il telefono, [CNCT] non lampeggerà più.
- Se la connessione non viene stabilita per qualsiasi motivo, [ERR] verrà visualizzato sul display momentaneamente e l'orologio tornerà al Modo di indicazione dell'ora.

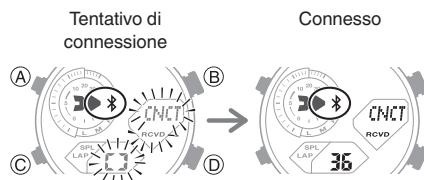


3. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono per selezionare un'impostazione dell'ora legale.
 - "Auto" L'orologio alterna automaticamente tra ora solare e ora legale.
 - "OFF" L'orologio indica sempre l'ora solare.
 - "ON" L'orologio indica sempre l'ora legale.

Nota

- Quando l'ora legale è impostata su "Auto", l'orologio passa dall'ora solare all'ora legale automaticamente. Non è necessario passare manualmente dall'ora solare all'ora legale e viceversa. Anche se ci si trova in un'area dove non è in vigore l'ora legale, è possibile mantenere l'impostazione dell'ora legale dell'orologio su "Auto".
- Per informazioni sui periodi di applicazione dell'ora legale, consultare la "Tabella dell'ora legale".

● Passaggio tra l'ora internazionale e l'ora locale

1. Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
 2. Tenere premuto (C) per almeno tre secondi, finché [CNCT] non inizia a lampeggiare. Rilasciare il pulsante quando la lancetta delle funzioni si sposta su .
- Una volta stabilita la connessione tra l'orologio e il telefono, [CNCT] non lampeggerà più.
- Se la connessione non viene stabilita per qualsiasi motivo, [ERR] verrà visualizzato sul display momentaneamente e l'orologio tornerà al Modo di indicazione dell'ora.

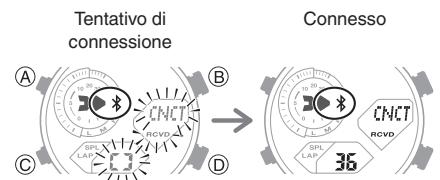

3. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono per passare tra l'ora locale e l'ora internazionale.

Nota

- La correzione automatica dell'ora non funziona per 24 ore dopo lo scambio dell'ora locale e dell'ora internazionale.


Regolazione dell'allineamento delle lancette

Se le lancette sono disallineate anche in seguito alla correzione automatica dell'ora, utilizzare l'app CASIO WATCHES del telefono per regolarle.

1.  Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
2.  Tenere premuto (C) per almeno tre secondi, finché [CNCT] non inizia a lampeggiare. Rilasciare il pulsante quando la lancetta delle funzioni si sposta su .

Una volta stabilita la connessione tra l'orologio e il telefono, [CNCT] non lampeggerà più.

- Se la connessione non viene stabilita per qualsiasi motivo, [ERR] verrà visualizzato sul display momentaneamente e l'orologio tornerà al Modo di indicazione dell'ora.

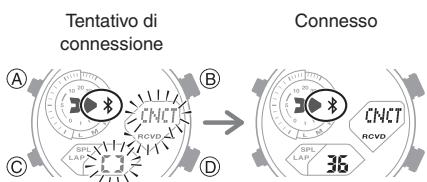

3.  Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono per correggere l'allineamento delle lancette.


Trova telefono

È possibile utilizzare la funzione Trova telefono per attivare un segnale acustico sul telefono in modo da facilitarne l'individuazione. Il segnale acustico viene attivato anche se il telefono è in modalità silenziosa.

Importante!

- Non utilizzare questa funzione in aree in cui l'uso dei segnali acustici del telefono è vietato.
- Il segnale acustico viene emesso ad alto volume. Non utilizzare questa funzione se si indossano degli auricolari collegati al telefono.

1.  Se l'orologio è collegato a un telefono, premere un pulsante qualsiasi per terminare la connessione.

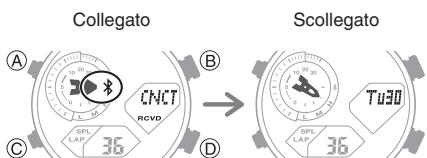


2.  Se l'orologio si trova in un modo diverso dal Modo di indicazione dell'ora, tenere premuto (C) per almeno un secondo per accedere al Modo di indicazione dell'ora.

3.  Tenere premuto (D) per almeno tre secondi. Rilasciare il pulsante quando [FIND] inizia a lampeggiare a bassa velocità.

Il telefono emette un segnale acustico quando stabilisce una connessione con l'orologio.

- Sono necessari alcuni secondi prima che il telefono emetta il segnale acustico.

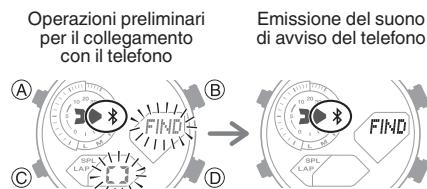

4.  Premere qualsiasi pulsante per interrompere il segnale acustico.


- Il segnale acustico del telefono può essere interrotto solo durante i primi 30 secondi premendo qualsiasi pulsante dell'orologio.

Modifica dell'impostazione dell'ora legale della città per l'ora del proprio fuso orario

1.  Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
2.  Tenere premuto (C) per almeno tre secondi, finché [CNCT] non inizia a lampeggiare. Rilasciare il pulsante quando la lancetta delle funzioni si sposta su .

Una volta stabilita la connessione tra l'orologio e il telefono, [CNCT] non lampeggerà più.

- Se la connessione non viene stabilita per qualsiasi motivo, [ERR] verrà visualizzato sul display momentaneamente e l'orologio tornerà al Modo di indicazione dell'ora.

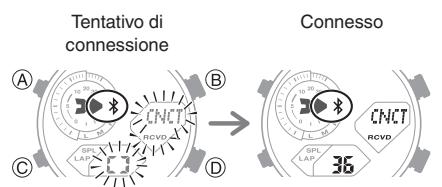

3.  Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono per modificare l'impostazione dell'ora legale della città per l'ora del proprio fuso orario.


Controllo del livello di carica dell'orologio

Utilizzare la procedura riportata di seguito per controllare il livello di carica corrente con CASIO WATCHES.

1.  Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
2.  Tenere premuto (C) per almeno tre secondi, finché [CNCT] non inizia a lampeggiare. Rilasciare il pulsante quando la lancetta delle funzioni si sposta su .

Una volta stabilita la connessione tra l'orologio e il telefono, [CNCT] non lampeggerà più.

- Se la connessione non viene stabilita per qualsiasi motivo, [ERR] verrà visualizzato sul display momentaneamente e l'orologio tornerà al Modo di indicazione dell'ora.

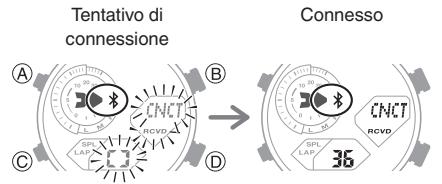

3.  Utilizzare CASIO WATCHES per controllare il livello di carica.

Registrazione della posizione corrente (TIME&PLACE)

Mentre si è in viaggio o durante gli spostamenti, è possibile utilizzare la procedura riportata di seguito per registrare la posizione attuale, insieme a data e ora, sul telefono. Le informazioni di posizione registrate possono essere visualizzate sulla mappa dell'app CASIO WATCHES sul telefono.

● Registrazione della posizione corrente

- 1.  Accedere al Modo di indicazione dell'ora.

 Passaggio da una modalità all'altra

- 2.  Quando ci si trova nella posizione che si desidera registrare, premere (D).

Questa operazione consente di registrare nella memoria del telefono la latitudine e la longitudine della posizione in cui ci si trova quando si preme il pulsante, oltre alla data e all'ora.

- [OK] viene visualizzato al termine della registrazione. [ERR] viene visualizzato quando la registrazione non riesce.
- A questo punto, le impostazioni orarie del telefono e dell'orologio sono sincronizzate.

● Visualizzazione di una posizione registrata su una mappa

1.  Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
2.  Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono per visualizzare le informazioni sulla posizione registrata.

Nota

- È possibile utilizzare l'app CASIO WATCHES del telefono per modificare le informazioni sulla posizione.

Connessione

Connessione con un telefono

L'orologio può connettersi a un telefono associato.

- Se l'orologio non è associato al telefono al quale si desidera eseguire la connessione, consultare le istruzioni riportate di seguito per associarli.


 ③ Associare l'orologio a un telefono.

● Connessione con un telefono

1. Avvicinare il telefono (nel raggio di un metro) all'orologio.
2.  Tenere premuto (C) per almeno tre secondi, finché [CNCT] non inizia a lampeggiare. Rilasciare il pulsante quando la lancetta delle funzioni si sposta su *.

Una volta stabilita la connessione tra l'orologio e il telefono, [CNCT] non lampeggerà più.

- Se la connessione non viene stabilita per qualsiasi motivo, [ERR] verrà visualizzato sul display momentaneamente e l'orologio tornerà al Modo di indicazione dell'ora.

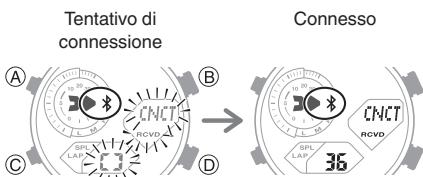


Nota

- La connessione viene terminata se non si esegue alcuna operazione sull'orologio o sul telefono per un periodo di tempo prestabilito. Per specificare il limite di tempo per la connessione, effettuare l'operazione seguente con l'app CASIO WATCHES del telefono: "Impostazioni orologio" → "Tempo di connessione con l'app". Quindi, specificare un'impostazione di 3 minuti, 5 minuti o 10 minuti.

Scollegamento dal telefono

Premendo qualsiasi pulsante, la connessione Bluetooth viene interrotta e si torna al Modo di indicazione dell'ora.

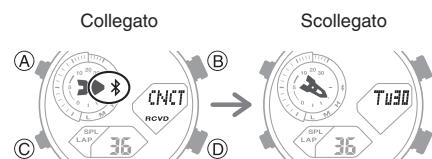

Disassociazione


La disassociazione dell'orologio da un telefono richiede operazioni sia sull'app CASIO WATCHES del telefono che sull'orologio.

● Eliminazione delle informazioni di associazione dall'app del telefono CASIO WATCHES

1.  Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
2.  Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono per eseguire la disassociazione.

● Eliminazione delle informazioni relative all'associazione dall'orologio

1.  Tenere premuto (C) per almeno un secondo per accedere al Modo di indicazione dell'ora.
2.  Tenere premuto (A) per almeno due secondi. Rilasciare il pulsante quando sul display viene visualizzato il nome della città per l'ora del proprio fuso orario attualmente selezionata.
 - Questa è la modalità di impostazione. Le lancette si spostano automaticamente per facilitare la visualizzazione del display e degli altri indicatori.

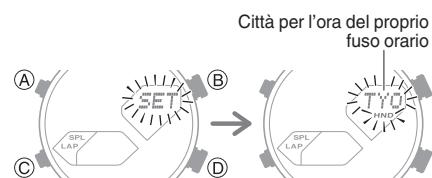


3. Premere due volte il pulsante (C).

Questa operazione farà lampeggiare le cifre dei secondi.



4. Tenere premuto (B) per almeno tre secondi. In questo modo viene visualizzato alternativamente l'indicatore [PAIR] e [CLR] sul display. Rilasciare il pulsante solo quando viene visualizzato [CLR].

In questo modo, vengono eliminate le informazioni di associazione dall'orologio e si torna al Modo di indicazione dell'ora.

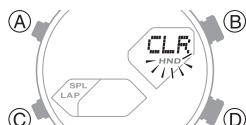

5. Premere (A) per tornare al Modo di indicazione dell'ora.

Se si acquista un altro telefono

È necessario eseguire l'operazione di associazione ogni volta che si desidera stabilire una connessione Bluetooth con un telefono per la prima volta.

Q Eliminazione delle informazioni relative all'associazione dall'orologio

Q ③ Associare l'orologio a un telefono.

Regolazione dell'ora

L'orologio può connettersi a un telefono per ottenere informazioni utili alla correzione di data e ora.

Importante!

- Durante un viaggio in aereo o quando si è in un luogo in cui i segnali radio possono costituire un problema, attivare la modalità aereo dell'orologio per disattivare la connessione con il telefono.

Q Uso dell'orologio nelle strutture sanitarie o in aereo


Facendo riferimento alle informazioni fornite di seguito, configurare l'impostazione dell'ora secondo il metodo più adatto al proprio stile di vita.

Si utilizza un telefono?

Si consiglia di eseguire la correzione dell'ora collegandosi con il telefono.

Q Operazioni preliminari

Q Correzione automatica dell'ora

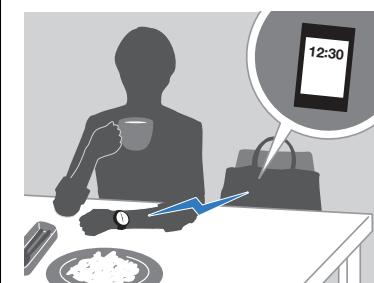

Se il telefono non si connette all'orologio

È possibile correggere le impostazioni dell'ora tramite l'orologio.

Q Uso delle funzioni dell'orologio per regolare l'impostazione dell'ora



Uso delle funzioni dell'orologio per regolare l'impostazione dell'ora

Se l'orologio non può connettersi a un telefono per qualsiasi motivo, è possibile utilizzare le funzioni dell'orologio per regolare le impostazioni di data e ora.

• Impostazione della propria città

Utilizzare la procedura descritta in questa sezione per selezionare una città da utilizzare come città per l'ora del proprio fuso orario. Se ci si trova in un'area in cui è in vigore l'ora legale, è possibile configurare l'impostazione corrispondente.

Nota

- L'impostazione di fabbrica predefinita iniziale per l'ora legale per tutte le città è [AUTO]. Nella maggior parte dei casi, l'impostazione [AUTO] consente di utilizzare l'orologio senza dover passare all'ora legale o all'ora solare.
- Durante la configurazione dell'impostazione, l'orologio esce automaticamente dall'operazione di impostazione dopo circa due o tre minuti di inattività.


1. Accedere al Modo di indicazione dell'ora.

Q Passaggio da una modalità all'altra

2. Tenere premuto (A) per almeno due secondi. Rilasciare il pulsante quando sul display viene visualizzato il nome della città per l'ora del proprio fuso orario attualmente selezionata.

• Questa è la modalità di impostazione. Le lancette si spostano automaticamente per facilitare la visualizzazione del display e degli altri indicatori.

Città per l'ora del proprio fuso orario

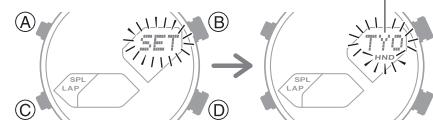

3. Utilizzare (B) e (D) per modificare l'impostazione della città per l'ora del proprio fuso orario.

- Per scorrere velocemente le impostazioni, tenere premuto (B) o (D).
- Per ulteriori dettagli, vedere le informazioni riportate di seguito.


Q Tabella delle città

4. Premere (C).

5. Utilizzare (D) per selezionare un'impostazione dell'ora legale.

A ciascuna pressione di (D) si passa attraverso le impostazioni disponibili nella sequenza indicata di seguito.

- [AUTO]
L'orologio alterna automaticamente tra ora solare e ora legale.
- [OFF]
L'orologio indica sempre l'ora solare.
- [ON]
L'orologio indica sempre l'ora legale.

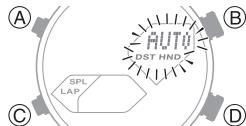

6. Premere (A) per completare l'impostazione.

• Impostazione di data/ora


1. Accedere al Modo di indicazione dell'ora.

○ Passaggio da una modalità all'altra

2. Tenere premuto (A) per almeno due secondi. Rilasciare il pulsante quando sul display viene visualizzato il nome della città per l'ora del proprio fuso orario attualmente selezionata.


- Questa è la modalità di impostazione. Le lancette si spostano automaticamente per facilitare la visualizzazione del display e degli altri indicatori.

Città per l'ora del proprio fuso orario



3. Continuare a premere (C) fino a quando l'impostazione da modificare non lampeggia.

- Ogni volta che si preme (C), il lampeggiamento si sposta sull'impostazione successiva nella sequenza indicata di seguito.

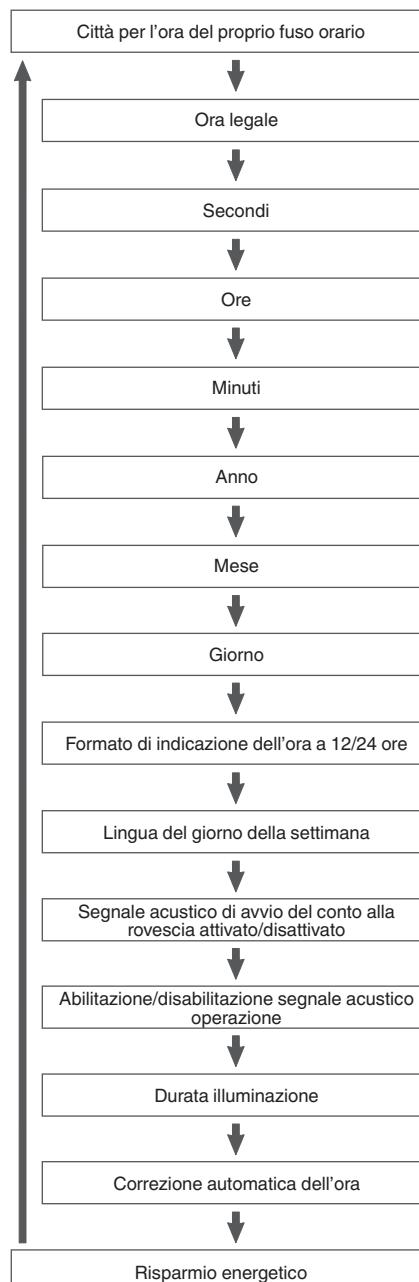

4. Configurare le impostazioni di data e ora.

- Per azzerare i secondi su 00: premere (D). 1 viene aggiunto ai minuti quando il conteggio corrente è tra 30 e 59 secondi.

- Per tutte le altre impostazioni, utilizzare (B) e (D) per modificare l'impostazione di lampeggiamento.

Per scorrere velocemente le impostazioni, tenere premuto (B) o (D).

5. Ripetere le operazioni descritte nei punti 3 e 4 per selezionare le impostazioni di data e ora.

6. Premere (A) per completare l'impostazione.

Nota

- Durante la configurazione dell'impostazione, l'orologio esce automaticamente dall'operazione di impostazione dopo circa due o tre minuti di inattività.

● Passaggio dal Modo di indicazione dell'ora a 12 ore a quello a 24 ore e viceversa

È possibile specificare sia il formato a 12 ore che a 24 ore per la visualizzazione dell'ora.


1. Accedere al Modo di indicazione dell'ora.

○ [Passaggio da una modalità all'altra](#)

2. Tenere premuto (A) per almeno due secondi. Rilasciare il pulsante quando sul display viene visualizzato il nome della città per l'ora del proprio fuso orario attualmente selezionata.


- Questa è la modalità di impostazione. Le lancette si spostano automaticamente per facilitare la visualizzazione del display e degli altri indicatori.

Città per l'ora del proprio fuso orario

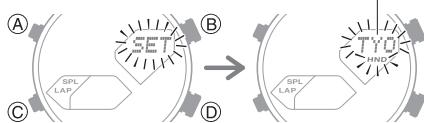


3. Premere (C) otto volte.

Questa operazione fa lampeggiare [12H] o [24H] sul display.

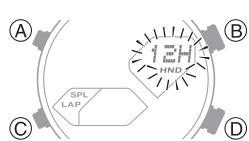

4. Premere (D) per passare da [12H] (formato di indicazione dell'ora a 12 ore) a [24H] (formato di indicazione dell'ora a 24 ore) e viceversa.

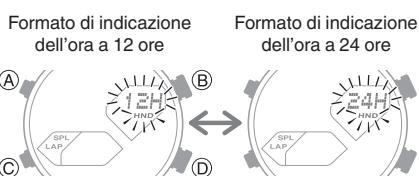

5. Premere (A) per completare l'impostazione.

Nota

- Durante la configurazione dell'impostazione, l'orologio esce automaticamente dall'operazione di impostazione dopo circa due o tre minuti di inattività.

Uso dell'orologio nelle strutture sanitarie o in aereo

Se ci si trova in un ospedale, in aereo o in qualsiasi altro luogo in cui la connessione a un telefono può provocare problemi, attenersi alla seguente procedura per disabilitare la correzione automatica dell'ora. Per abilitare nuovamente la correzione automatica dell'ora, eseguire ancora una volta la stessa operazione.


1. Accedere al Modo di indicazione dell'ora.

○ [Passaggio da una modalità all'altra](#)

2. Tenere premuto (A) per almeno due secondi. Rilasciare il pulsante quando sul display viene visualizzato il nome della città per l'ora del proprio fuso orario attualmente selezionata.


- Questa è la modalità di impostazione. Le lancette si spostano automaticamente per facilitare la visualizzazione del display e degli altri indicatori.

Città per l'ora del proprio fuso orario

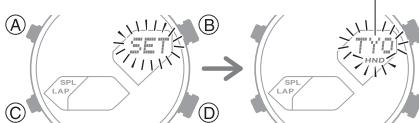

3. Premere (C) 13 volte.

Viene visualizzato [RCVD].

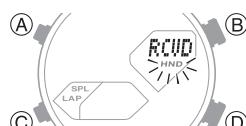

4. Premere (D) per modificare le impostazioni di correzione automatica dell'ora.

[OFF]: correzione automatica dell'ora disattivata.

[ON]: correzione automatica dell'ora attivata.

5. Premere (A) per completare l'impostazione.

Nota

- L'impostazione di correzione automatica dell'ora può essere modificata solo se l'orologio è associato a un telefono.
- Durante la configurazione dell'impostazione, l'orologio esce automaticamente dall'operazione di impostazione dopo circa due o tre minuti di inattività.

Ora internazionale

L'ora internazionale consente di visualizzare l'ora corrente in una delle 38 città disponibili in tutto il mondo e UTC (tempo coordinato universale).



Uso di CASIO WATCHES per configurare le impostazioni della città per l'ora internazionale

Se l'orologio è associato a un telefono, è anche possibile utilizzare l'app CASIO WATCHES del telefono per impostare la città per l'ora internazionale.

○ [Configurazione delle impostazioni dell'ora internazionale](#)

Nota

- Le città per l'ora internazionale possono essere selezionate solo utilizzando CASIO WATCHES, non tramite l'orologio.


Controllo dell'ora internazionale

1. Accedere al Modo di ora internazionale.

○ [Passaggio da una modalità all'altra](#)

Quando viene visualizzato il nome della città per l'ora internazionale attualmente selezionata, l'orologio visualizza l'ora attuale della città in questione.

- Per visualizzare la città per l'ora internazionale mentre si è nel modo di ora internazionale, premere (A).

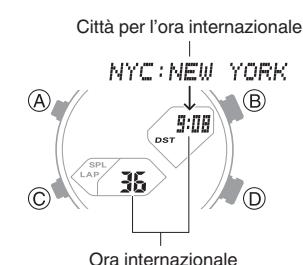

Impostazioni della città per l'ora internazionale

Utilizzare la procedura riportata in questa sezione per selezionare una città per l'ora internazionale. Se ci si trova in un'area in cui è in vigore l'ora legale, è possibile configurare l'impostazione corrispondente.

Nota


- L'impostazione di fabbrica predefinita iniziale per l'ora legale per tutte le città è [AUTO]. Nella maggior parte dei casi, l'impostazione [AUTO] consente di utilizzare l'orologio senza dover passare all'ora legale o all'ora solare.

1. Accedere al Modo di ora internazionale.
☞ [Passaggio da una modalità all'altra](#)

2. Utilizzare (D) per visualizzare la città desiderata.
 • Per scorrere velocemente le impostazioni, tenere premuto (D).



3. Per modificare l'impostazione dell'ora legale, tenere premuto (A) per almeno due secondi. Rilasciare il pulsante quando l'impostazione dell'ora legale attuale inizia a lampeggiare.
 • Questa è la modalità di impostazione. Le lancette si spostano automaticamente per facilitare la visualizzazione del display e degli altri indicatori.

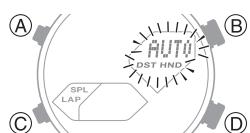

4. Utilizzare (D) per modificare l'impostazione dell'ora legale.
 Ogni volta che si preme (D), si passa attraverso le impostazioni nella sequenza indicata di seguito.

- [AUTO]
 L'orologio alterna automaticamente tra ora solare e ora legale.
- [OFF]
 L'orologio indica sempre l'ora solare.
- [ON]
 L'orologio indica sempre l'ora legale.


 5. Premere (A) per chiudere la schermata di impostazione.

Nota

- Durante la configurazione dell'impostazione, l'orologio esce automaticamente dall'operazione di impostazione dopo circa due o tre minuti di inattività.
 - Se è selezionata l'opzione [UTC] per la città, non sarà possibile modificare o selezionare l'impostazione dell'ora legale.
 - Se si seleziona una città per l'ora internazionale con l'app del telefono CASIO WATCHES e si passa a una città diversa mediante un'operazione dell'orologio, le informazioni della città di CASIO WATCHES vengono eliminate dall'orologio.
- ☞ [Configurazione delle impostazioni dell'ora internazionale](#)

Passaggio tra l'ora locale e l'ora internazionale

Nel Modo di ora internazionale, premere contemporaneamente (A) e (B) per passare dall'ora della città per l'ora del proprio fuso orario all'ora internazionale.

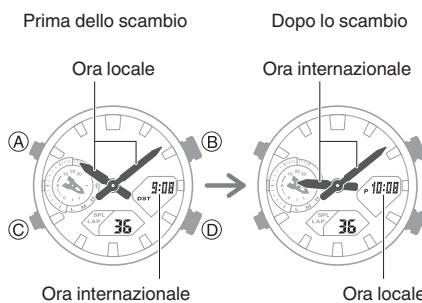

Nota

- Questa funzione è utile quando ci si sposta in un altro fuso orario. Per ulteriori informazioni su come si utilizza questa funzione, consultare la sezione qui di seguito.


☞ [Passaggio a un altro fuso orario](#)

Passaggio a un altro fuso orario

Utilizzare la procedura seguente per modificare facilmente le impostazioni di giorno e ora in base a un luogo di destinazione.

● Prima dell'imbarco


1. Configurare l'ora internazionale in base all'ora corrente nella destinazione.

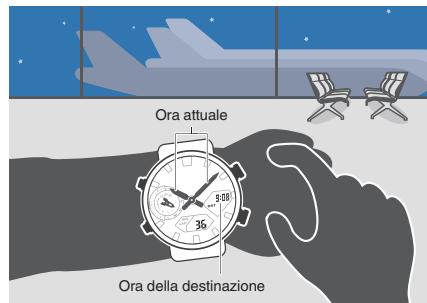

☞ [Uso di CASIO WATCHES per configurare le impostazioni](#)

☞ [Uso delle operazioni dell'orologio per configurare le impostazioni](#)


2. Disabilitare la correzione automatica dell'ora.

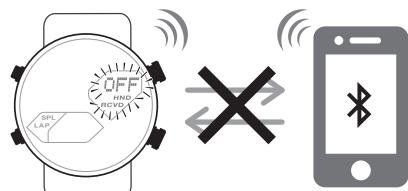

☞ [Uso dell'orologio nelle strutture sanitarie o in aereo](#)

● Dopo l'arrivo

1. Cambiare il fuso orario dell'ora di origine nel fuso orario dell'ora di destinazione.

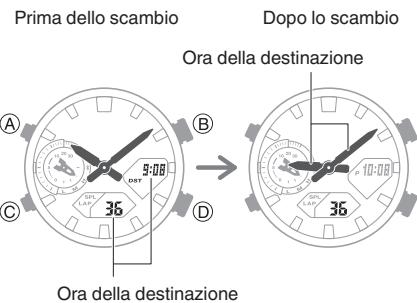

Ora della destinazione

⌚ Uso di CASIO WATCHES per configurare le impostazioni

⌚ Uso delle funzioni dell'orologio per configurare le impostazioni

2. Abilitare la correzione automatica dell'ora.

⌚ Uso dell'orologio nelle strutture sanitarie o in aereo

3. Correggere l'impostazione dell'ora.


⌚ Attivazione della correzione immediata dell'ora

Suoneria

L'orologio emette un segnale acustico al raggiungimento dell'ora della suoneria. È possibile impostare fino a cinque suonerie diverse. Il segnale orario fa sì che l'orologio emetta un suono ogni ora esatta.

- La suoneria viene disattivata nei casi descritti di seguito.
 - Se la batteria è scarica
 - Se l'orologio è in risparmio energetico di livello 2

⌚ Funzione di risparmio energetico

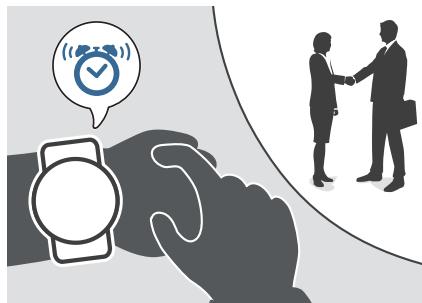

Uso di CASIO WATCHES per configurare le impostazioni della suoneria

Se l'orologio è associato a un telefono, è possibile utilizzare CASIO WATCHES per impostare gli allarmi.


⌚ Configurazione delle impostazioni dell'orologio

Configurazione delle impostazioni della suoneria

1. Accedere al Modo di suoneria.

⌚ Passaggio da una modalità all'altra


2. Premere (D) per scorrere i numeri delle suonerie (da [AL1] a [AL5]) finché non viene visualizzata la suoneria da configurare.

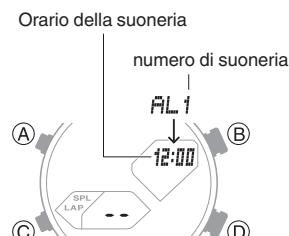

3. Tenere premuto (A) per almeno due secondi. Rilasciare il pulsante quando le cifre delle ore iniziano a lampeggiare.


- Questa è la modalità di impostazione. Le lancette si spostano automaticamente per facilitare la visualizzazione del display e degli altri indicatori.

- Durante la configurazione dell'impostazione, l'orologio esce automaticamente dall'operazione di impostazione dopo circa due o tre minuti di inattività.

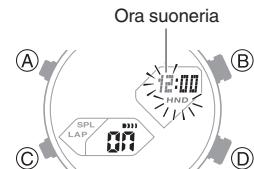


4. Utilizzare (B) e (D) per modificare l'impostazione dell'ora.

- Per scorrere velocemente le impostazioni, tenere premuto (B) o (D).
- Se si sta utilizzando il Modo di indicazione dell'ora di 12 ore, [P] indica p.m.

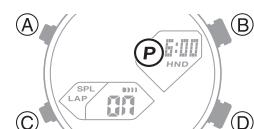

5. Premere (C).


Questa operazione farà lampeggiare le cifre dei minuti.

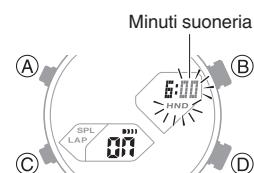

6. Utilizzare (B) e (D) per modificare l'impostazione dei minuti.

7. Premere (A) per chiudere la schermata di impostazione.

- L'indicatore (suoneria) appare sul display quando si attiva una suoneria.

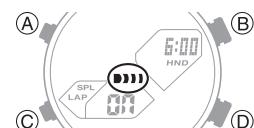

● Per arrestare la suoneria

Premendo qualsiasi pulsante mentre viene emesso il segnale acustico, questo si interrompe.

Nota


- Quando viene raggiunto l'orario della suoneria, viene emesso un suono per 10 secondi.
- L'orologio passa automaticamente dal Modo suoneria al Modo di indicazione dell'ora se non si esegue alcuna operazione per due o tre minuti circa.

Abilitazione del segnale orario

1. Accedere al Modo di suoneria.


○ [Passaggio da una modalità all'altra](#)

2. Utilizzare (D) per visualizzare la schermata del segnale orario ([SIG]).

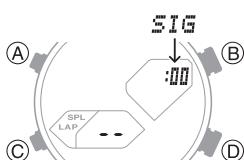

3. Premere (A) per attivare e disattivare il segnale orario.

- L'indicatore (segnale orario) appare sul display quando il segnale orario è abilitato.

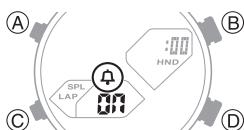


Disattivazione di una suoneria o del segnale orario

Per disattivare una suoneria o il segnale orario, eseguire la procedura riportata di seguito.

- Per ripristinare la suoneria o il suono del segnale orario, riattivarli.

Nota


- L'attivazione di una qualsiasi suoneria o di un segnale orario è visibile tramite gli appositi indicatori.
- Gli indicatori applicabili non sono visualizzati in caso di disattivazione del segnale orario e/o di tutte le suonerie.

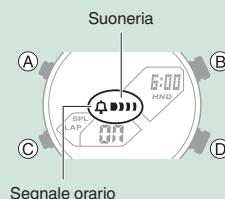

1. Accedere al Modo di suoneria.


○ [Passaggio da una modalità all'altra](#)

2. Utilizzare (D) per scorrere le schermate delle suonerie (da [AL1] a [AL5]) e del segnale orario ([SIG]) fino a quando non appare l'opzione che si intende disattivare.

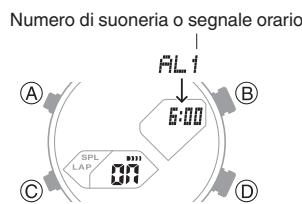

3. Premere (A) per disattivare la suoneria visualizzata o il segnale orario.

- Ogni volta che si preme (A), si alterna l'opzione di attivazione e disattivazione.
- Se si disattivano tutte le suonerie, l'indicatore (suoneria) viene eliminato dal display. Se si disattiva il segnale orario, l'indicatore (segnale orario) scompare.

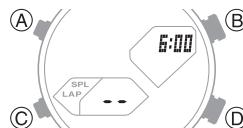


Nota

- Se l'indicatore (suoneria) continua a essere visibile dopo aver disattivato una suoneria, significa che almeno un'altra suoneria è ancora attiva. Per disattivare tutte le suonerie, ripetere i passaggi 2 e 3 finché l'indicatore (suoneria) non è più visibile.

Indicazione del conto alla rovescia della suoneria

30 minuti prima dell'ora di attivazione di una suoneria viene emesso un segnale acustico di avvio del conto alla rovescia e la lancetta delle funzioni inizia a indicare il tempo restante prima della suoneria.

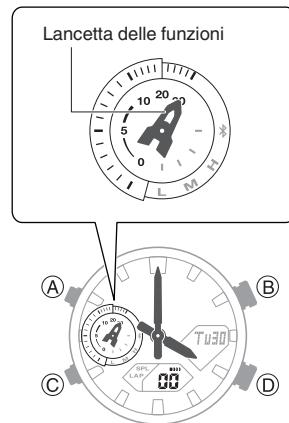

Nota

- È possibile utilizzare la procedura di seguito per abilitare o disabilitare il segnale acustico di avvio del conto alla rovescia.
 - [Disattivazione del segnale acustico di avvio del conto alla rovescia](#)
- Nei 30 minuti che precedono l'ora di attivazione della suoneria e la fine di un'operazione del timer, la lancetta delle funzioni indica il conto alla rovescia del timer.

Cronometro

Il cronometro misura il tempo trascorso in unità di centesimi di secondo per la prima ora di misurazione, dopodiché in unità di 1 secondo per un massimo di 24 ore.

Oltre a eseguire le normali misurazioni del tempo trascorso, il cronometro consente di misurare il tempo parziale e il tempo sul giro.



Nota


- Possono essere memorizzati nella memoria dell'orologio fino a 200 record di tempi parziali e tempi sul giro. Eseguire un'operazione correlata a tempo parziale o tempo sul giro mentre sono presenti in memoria già 200 record, causa l'eliminazione automatica del record meno recente per liberare spazio per il nuovo record.
- Per evitare che i dati di misurazione del tempo trascorso vengano eliminati, trasferirli su un telefono.

[Visualizzazione dei dati del cronometro](#)

Tempi parziali e tempi sul giro


● Tempo parziale

Per tempo parziale si intende il tempo trascorso dall'inizio fino a un punto qualsiasi nel corso di un evento.

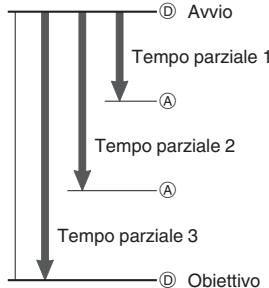

● Tempo sul giro

Il tempo sul giro mostra il tempo trascorso durante un giro attorno a una pista, ad esempio.

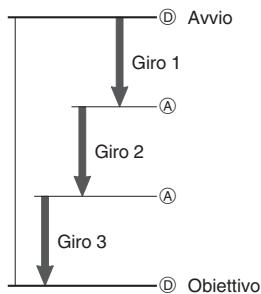


Misurazione del tempo trascorso

1. Accedere al Modo di cronometro.
 [Passaggio da una modalità all'altra](#)

2. Utilizzare le operazioni seguenti per misurare il tempo trascorso.




- Il tempo trascorso viene mostrato in unità di centesimi di secondo per la prima ora della misurazione. Dopo la prima ora, il tempo trascorso viene mostrato in unità di un secondo.

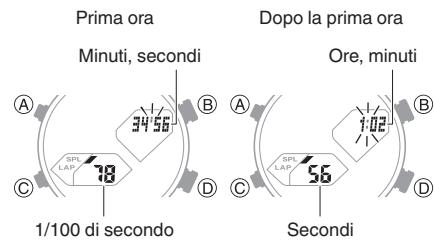


3. Premere (A) per azzerare il tempo di misurazione.

Misurazione di un tempo parziale


1. Accedere al Modo di cronometro.
☞ [Passaggio da una modalità all'altra](#)
 - Se è in corso un'operazione di cronometraggio, premere (D) per interromperla, quindi premere (A) per azzerare il cronometro prima di eseguire l'operazione descritta al punto 2.
2. Premere (A) per visualizzare [SPL].
 - Ogni pressione di (A) consente di alternare tra [SPL] (tempo parziale) e [LAP] (tempo sul giro).

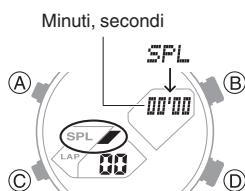

3. Utilizzare le operazioni seguenti per misurare il tempo trascorso.
 - Se si preme (A), viene visualizzato l'ora del tempo trascorso fino a quel momento (tempo parziale), alternato con [SPL] per circa otto secondi.

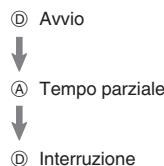


- Il tempo trascorso viene mostrato in unità di centesimi di secondo per la prima ora della misurazione. Dopo la prima ora, il tempo trascorso viene mostrato in unità di un secondo.

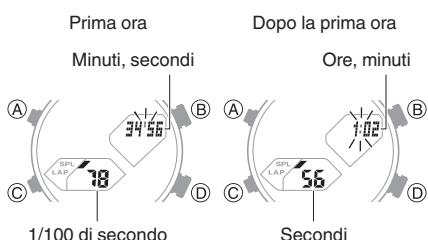

4. Premere (A) per azzerare il tempo di misurazione.

Misurazione dei tempi sul giro


1. Accedere al Modo di cronometro.
☞ [Passaggio da una modalità all'altra](#)
 - Se è in corso un'operazione di cronometraggio, premere (D) per interromperla, quindi premere (A) per azzerare il cronometro prima di eseguire l'operazione descritta al punto 2.
2. Premere (A) per visualizzare [LAP].
 - Ogni pressione di (A) consente di alternare tra [SPL] (tempo parziale) e [LAP] (tempo sul giro).

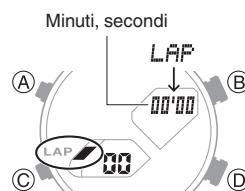

3. Utilizzare le operazioni indicate di seguito per la misurazione del tempo trascorso.
 - Ogni volta che si preme (A), l'orologio visualizza il tempo trascorso (tempo sul giro) dall'ultima operazione di tempo sul giro, alternando il numero del cronometro per circa otto secondi.



- Il tempo trascorso sul giro viene visualizzato in unità di centesimi di secondo per la prima ora. Successivamente, viene visualizzato in unità di un secondo.

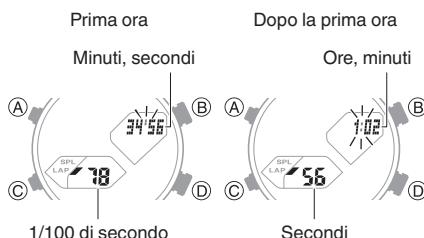

4. Premere (A) per azzerare il tempo di misurazione.

Timer

Il timer esegue il conto alla rovescia da un'ora di avvio specificata dall'utente. Quando viene raggiunta la fine del conto alla rovescia, viene emesso un suono.

- Il segnale acustico è disattivato quando la batteria è scarica.



Uso di CASIO WATCHES per configurare le impostazioni del timer

Se l'orologio è associato a un telefono, è anche possibile utilizzare l'app del telefono CASIO WATCHES per impostare l'ora di inizio del timer.

- ☞ [Configurazione delle impostazioni dell'orologio](#)

Impostazione dell'ora di avvio del conto alla rovescia

L'ora di avvio può essere impostata in unità da 1 secondo fino a 60 minuti.

- Se è in corso un'operazione di conto alla rovescia per un timer, azzerare prima il timer all'ora di avvio attuale.


Q Uso del timer

1. Accedere al Modo di timer.

Q Passaggio da una modalità all'altra

2. Tenere premuto (A) per almeno due secondi. Rilasciare il pulsante quando i minuti iniziano a lampeggiare.

- Questa è la modalità di impostazione. Le lancette si spostano automaticamente per facilitare la visualizzazione del display e degli altri indicatori.

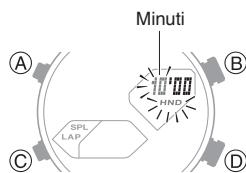


3. Utilizzare (B) e (D) per modificare l'impostazione dei minuti.

- Per scorrere velocemente le impostazioni, tenere premuto (B) o (D).

4. Premere (C).

Questa operazione farà lampeggiare le cifre dei secondi.

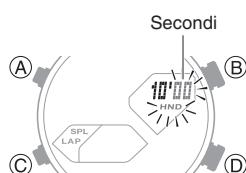

5. Utilizzare (B) e (D) per modificare l'impostazione dei secondi.

6. Premere (A) per chiudere la schermata di impostazione.


Nota

- Impostando un tempo di inizio di [00'00] si esegue un conto alla rovescia di 60 minuti.
- Durante la configurazione dell'impostazione, l'orologio esce automaticamente dall'operazione di impostazione dopo circa due o tre minuti di inattività.

Uso del timer

1. Accedere al Modo di timer.

Q Passaggio da una modalità all'altra

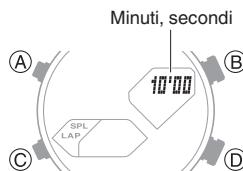

2. Utilizzare le operazioni indicate di seguito per eseguire un'operazione sul timer.



- Per indicare la fine del conto alla rovescia, viene emesso un suono per 10 secondi.


- È possibile azzerare sull'ora di avvio un conto alla rovescia sospeso premendo (A).

3. Premere qualsiasi pulsante per interrompere il segnale acustico.

Indicazione del conto alla rovescia del timer

30 minuti prima della fine di un'operazione del timer viene emesso un segnale acustico di avvio del conto alla rovescia e la lancetta delle funzioni inizia a indicare il tempo restante prima del termine dell'operazione.

- Il segnale acustico di avvio del conto alla rovescia non viene emesso quando mancano massimo 30 minuti all'ora di avvio del timer.

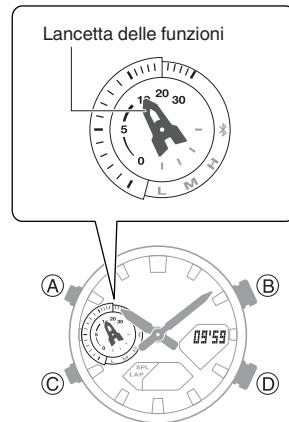

Nota

- È possibile utilizzare la procedura di seguito per abilitare o disabilitare il segnale acustico di avvio del conto alla rovescia.

Q Disattivazione del segnale acustico di avvio del conto alla rovescia

- Nei 30 minuti che precedono l'ora di attivazione della suoneria e la fine di un'operazione del timer, la lancetta delle funzioni indica il conto alla rovescia del timer.

Allineamento delle lancette

Se sono presenti forti campi magnetici o in caso di urti, l'ora indicata dalle lancette analogiche può risultare diversa da quella sul display digitale. In questo caso, regolare l'allineamento delle lancette.

Uso di CASIO WATCHES per regolare l'allineamento delle lancette


Se l'orologio è associato a un telefono, è possibile utilizzare anche CASIO WATCHES per regolare l'allineamento delle lancette.

☞ **Regolazione dell'allineamento delle lancette**

Regolazione dell'allineamento delle lancette

1. Accedere al Modo di indicazione dell'ora.
☞ **Passaggio da una modalità all'altra**
2. Tenere premuto (A) per almeno cinque secondi. Rilasciare il pulsante quando [SUB] inizia a lampeggiare.


In questo modo si avvia l'allineamento dell'indicatore della lancetta delle funzioni.

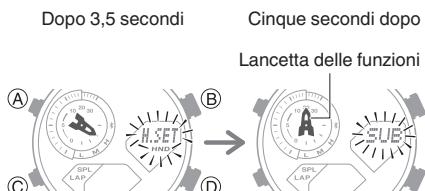

3. Se la lancetta delle funzioni non è allineata con l'indicazione delle 12, utilizzare (B) e (D) per allinearla.

4. Premere (C).

Questo consente di regolare le lancette delle ore e dei minuti.

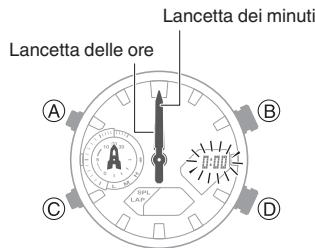

5. Se le lancette delle ore e dei minuti non sono sulle ore 12, utilizzare (B) e (D) per allinearle.
6. Premere (A) per chiudere la schermata di impostazione.

Nota

- Durante la regolazione dell'allineamento delle lancette, l'orologio ritorna automaticamente al Modo di indicazione dell'ora dopo due o tre minuti di inattività.


Altre impostazioni

In questa sezione vengono illustrate le altre impostazioni dell'orologio che è possibile configurare.


Specifiche della lingua del giorno della settimana

È possibile selezionare una delle sei lingue di visualizzazione dei giorni della settimana nel Modo di indicazione dell'ora.

1. Accedere al Modo di indicazione dell'ora.
☞ **Passaggio da una modalità all'altra**
 2. Tenere premuto (A) per almeno due secondi finché non viene visualizzato il nome della città per l'ora del proprio fuso orario attualmente selezionata.
- Questa è la modalità di impostazione. Le lancette si spostano automaticamente per facilitare la visualizzazione del display e degli altri indicatori.

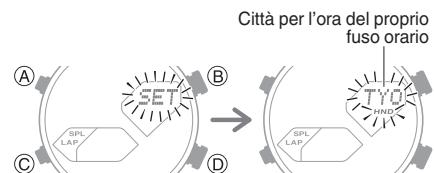

3. Premere (C) nove volte.
Questa operazione farà lampeggiare l'impostazione della lingua.

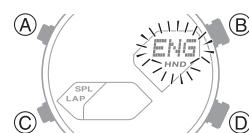

4. Utilizzare (D) per selezionare una lingua.
 - [ENG]: inglese
 - [ESP]: spagnolo
 - [FRA]: francese
 - [DEU]: tedesco
 - [ITA]: italiano
 - [RUS]: russo
5. Premere (A) per chiudere la schermata di impostazione.

Nota

- Durante la configurazione dell'impostazione, l'orologio esce automaticamente dall'operazione di impostazione dopo circa due o tre minuti di inattività.


Disattivazione del segnale acustico di avvio del conto alla rovescia

È possibile utilizzare la procedura di seguito per attivare o disattivare il segnale acustico di avvio del conto alla rovescia emesso quando la lancetta delle funzioni avvia un'operazione di conto alla rovescia 30 minuti prima dell'attivazione di una suoneria o della fine di un'operazione del timer.

1. Accedere al Modo di indicazione dell'ora.
○ [Passaggio da una modalità all'altra](#)


2. Tenere premuto (A) per almeno due secondi. Rilasciare il pulsante quando sul display viene visualizzato il nome della città per l'ora del proprio fuso orario attualmente selezionata.

- Questa è la modalità di impostazione. Le lancette si spostano automaticamente per facilitare la visualizzazione del display e degli altri indicatori.

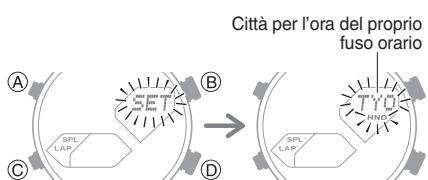


3. Premere (C) 10 volte.

Viene visualizzato [PROGRESS♪]. Successivamente, [♪ON] o [♪OFF] lampeggerà sul display.

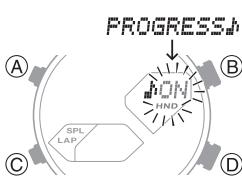

4. Premere (D) per selezionare [♪ON] o [♪OFF].

[♪ON]: segnale acustico abilitato.
[♪OFF]: segnale acustico disabilitato.

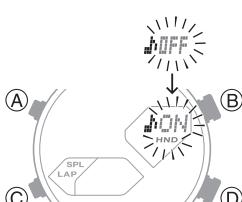

5. Premere (A) per chiudere la schermata di impostazione.

Nota

- Durante la configurazione dell'impostazione, l'orologio esce automaticamente dall'operazione di impostazione dopo circa due o tre minuti di inattività.


Abilitazione del segnale acustico di pressione pulsanti

Utilizzare la procedura seguente per abilitare o disabilitare il segnale acustico emesso quando si preme un pulsante.

1. Accedere al Modo di indicazione dell'ora.
○ [Passaggio da una modalità all'altra](#)


2. Tenere premuto (A) per almeno due secondi finché non viene visualizzato il nome della città per l'ora del proprio fuso orario attualmente selezionata.

- Questa è la modalità di impostazione. Le lancette si spostano automaticamente per facilitare la visualizzazione del display e degli altri indicatori.

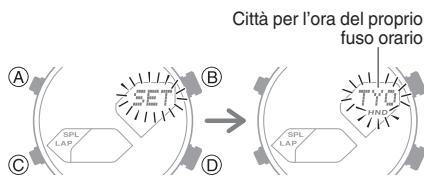


3. Premere (C) 11 volte.

Questa operazione fa lampeggiare [KEY♪] o [MUTE] sul display.

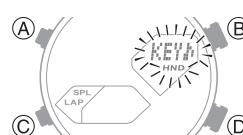

4. Premere (D) per selezionare [KEY♪] o [MUTE].

[KEY♪]: il segnale acustico è abilitato.
[MUTE]: il segnale acustico è disabilitato.

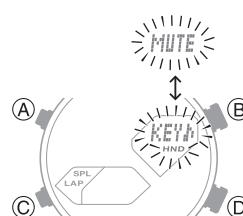

5. Premere (A) per chiudere la schermata di impostazione.

Nota


- Durante la configurazione dell'impostazione, l'orologio esce automaticamente dall'operazione di impostazione dopo circa due o tre minuti di inattività.
- I segnali acustici della suoneria e del timer vengono emessi anche se il segnale acustico di funzionamento è disattivato.

Configurazione delle impostazioni di risparmio energetico

1. Accedere al Modo di indicazione dell'ora.
○ [Passaggio da una modalità all'altra](#)


2. Tenere premuto (A) per almeno due secondi finché non viene visualizzato il nome della città per l'ora del proprio fuso orario attualmente selezionata.

- Questa è la modalità di impostazione. Le lancette si spostano automaticamente per facilitare la visualizzazione del display e degli altri indicatori.

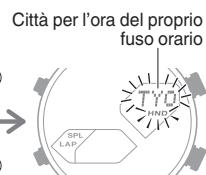

3. Premere (C) 14 volte.

Viene visualizzato [PSON] o [PSOF].

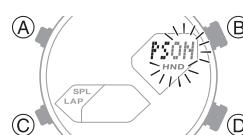

4. Premere (D) per attivare e disattivare l'opzione.

[PSON]: risparmio energetico abilitato.
[PSOF]: risparmio energetico disabilitato.

5. Premere (A) per chiudere la schermata di impostazione.

Nota

- Durante la configurazione dell'impostazione, l'orologio esce automaticamente dall'operazione di impostazione dopo circa due o tre minuti di inattività.

- Per dettagli sul risparmio energetico, vedere le informazioni riportate di seguito.

○ [Funzione di risparmio energetico](#)


Reimpostazione delle impostazioni dell'orologio

Questa sezione spiega come riportare le impostazioni dell'orologio ai valori predefiniti iniziali.

- Impostazioni dell'orologio
- Cronometro
- Timer
- Suoneria


1. Accedere al Modo di indicazione dell'ora.
☞ Passaggio da una modalità all'altra

2. Tenere premuto (A) per almeno due secondi finché non viene visualizzato il nome della città per l'ora del proprio fuso orario attualmente selezionata.
- Questa è la modalità di impostazione. Le lancette si spostano automaticamente per facilitare la visualizzazione del display e degli altri indicatori.

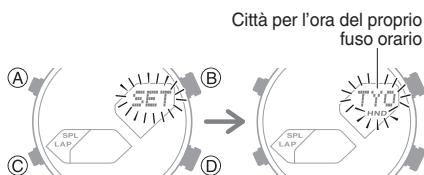


3. Premere due volte (C).

Questa operazione farà lampeggiare le cifre dei secondi.

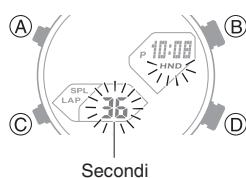

4. Tenere premuto (B) per almeno sette secondi. In questo modo viene visualizzato alternativamente l'indicatore [ALL] o [RESET] sul display. Rilasciare il pulsante solo quando viene visualizzato [RESET].

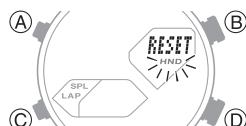

5. Premere (A) per chiudere la schermata di impostazione.

Nota

- Durante la configurazione dell'impostazione, l'orologio esce automaticamente dall'operazione di impostazione dopo circa due o tre minuti di inattività.
- La reimpostazione dell'orologio comporta anche l'eliminazione delle informazioni relative all'associazione dell'orologio a un telefono e alla relativa disassociazione.

Caratteristiche tecniche

Precisione alla temperatura normale :

±15 secondi al mese quando la correzione dell'ora tramite la comunicazione con il telefono non è possibile.

Modo di indicazione dell'ora :

Analogico

Ora, minuto (si sposta ogni 20 secondi)

Digitale

Ora, minuto, secondo, mese, giorno, giorno della settimana

a.m./p.m.(P)/formato di indicazione dell'ora a 24 ore

Calendario automatico completo (da 2000 a 2099)

Ora legale

Ora internazionale :

38 città (38 fusi orari) e ora UTC (Tempo coordinato universale)

Ora legale

Passaggio alla città del proprio fuso orario

Cronometro :

Unità di misura:

1/100 secondi (prima ora)

Un secondo (dopo la prima ora)

Intervallo di misurazione: 23 ore 59 minuti

59 secondi

Funzioni di misurazione:

Tempo trascorso, tempo parziale, tempo sul giro

Timer :

Unità di misurazione: 1 secondo

Intervallo di misurazione: 60 minuti

Unità di impostazione dell'ora: 1 secondo

Intervallo impostazione dell'ora: da 1 secondo a 60 minuti

Quando viene raggiunta la fine del conto alla rovescia, viene emesso un suono per 10 secondi

Segnale acustico di avvio del conto alla rovescia

Suoneria :

Suoneria quotidiana

Numero di suonerie

5 (con segnale acustico di avvio del conto alla rovescia)

Unità di impostazione

Ore, minuti

Durata segnale acustico suoneria: 10

secondi

Segnale orario: segnale acustico ogni ora esatta

Mobile Link :

Correzione automatica dell'orologio

Impostazione dell'ora corretta automaticamente nell'orario preimpostato

Correzione dell'ora con un solo tocco Connessione manuale e correzione dell'ora

Trova telefono

L'orologio attiva il suono di avviso del cellulare

Ora internazionale

Ora attuale per circa 300 città selezionate per l'orologio

Ora fuso orario locale/Ora internazionale

Regolazione automatica dell'ora legale

Passaggio automatico tra ora solare e ora legale

Impostazioni del timer

Impostazioni della suoneria

Trasferimento dati cronometro

Cronometro 1/1000 secondi:

200 record tempi parziali/sul giro (data e ora, tempo sul giro/tempo parziale, numero di giri)

Correzione dell'allineamento delle lancette

TIME&PLACE

Specifiche di comunicazione dei dati

Bluetooth®

Banda di frequenza: da 2400 MHz a 2480 MHz

Trasmissione massima: 0 dBm (1 mW)

Raggio di comunicazione: fino a 2 metri (a seconda dell'ambiente)

Doppia luce LED :

Luce LED frontale: super illuminazione, postluminescenza, durata di illuminazione selezionabile (circa 1,5 secondi o 3 secondi)

Retroilluminazione LED LCD: super illuminazione, postluminescenza, durata di illuminazione selezionabile (circa 1,5 secondi o 3 secondi)

Altro :

Risparmio energetico, indicatore della batteria, lingua del giorno della settimana selezionabile, attivazione/disattivazione della correzione automatica dell'ora, attivazione/disattivazione del segnale acustico di funzionamento, spostamento delle lancette, attivazione/disattivazione del segnale acustico di avvio del conto alla rovescia

Alimentazione :

Pannello solare e una batteria ricaricabile tipi (Tipo: CTL920)

Tensione nominale della pila: 2,3 V

Durata della batteria: circa 7 mesi

Condizioni:

Correzione automatica dell'ora: 4 volte/giorno

Suoneria: una volta (10 secondi)/giorno

Illuminazione: una volta (1,5 secondi)/giorno

Risparmio energetico: 6 ore/giorno

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Altre informazioni

Queste sezioni forniscono informazioni non operative che occorre conoscere. Quando necessario, fare riferimento a tali informazioni.

Tabella delle città

Città		Differenza
UTC	Tempo coordinato universale	0
LON: LONDON	Londra	0
PAR: PARIS	Parigi	+1
ATH: ATHENS	Atene	+2
JED: JEDDAH	Jeddah	+3
THR: TEHRAN	Teheran	+3,5
DXB: DUBAI	Dubai	+4
KBL: KABUL	Kabul	+4,5
KHI: KARACHI	Karachi	+5
DEL: DELHI	Delhi	+5,5
KTM: KATHMANDU	Kathmandu	+5,75
DAC: DHAKA	Dhaka	+6
RGN: YANGON	Yangon	+6,5
BKK: BANGKOK	Bangkok	+7
HKG: HONG KONG	Hong Kong	+8
EUC: EUCLA	Eucla	+8,75
TYO: TOKYO	Tokyo	+9
ADL: ADELAIDE	Adelaide	+9,5
SYD: SYDNEY	Sydney	+10
LDH: LORD HOWE ISLAND	Isola di Lord Howe	+10,5
NOU: NOUMEA	Noumea	+11
WLG: WELLINGTON	Wellington	+12
CHT: CHATHAM ISLAND	Isole Chatham	+12,75
TBU: NUKUALOFA	Nuku'alofa	+13
CXI: KIRITIMATI	Kiritimati	+14

Città		Differenza
BAR: BAKER ISLAND	Isola Baker	-12
PPG: PAGO PAGO	Pago Pago	-11
HNL: HONOLULU	Honolulu	-10
NHV: MARQUESAS ISLANDS	Isole Marquesas	-9,5
ANC: ANCHORAGE	Anchorage	-9
LAX: LOS ANGELES	Los Angeles	-8
DEN: DENVER	Denver	-7
CHI: CHICAGO	Chicago	-6
NYC: NEW YORK	New York	-5
YHZ: HALIFAX	Halifax	-4
YYT: ST. JOHN'S	St. John's	-3,5
RIO: RIO DE JANEIRO	Rio de Janeiro	-3
FEN: F. DE NORONHA	Fernando de Noronha	-2
RAI: PRAIA	Praia	-1

- Le informazioni della tabella precedente sono aggiornate al mese di gennaio 2025.
- I fusi orari potrebbero cambiare e i differenziali UTC potrebbero variare rispetto a quelli mostrati nella tabella precedente. In questo caso, collegare l'orologio a un telefono per aggiornare l'orologio con le ultime informazioni del fuso orario.

Tabella dell'ora legale

Se è selezionato [AUTO] per una città che rispetta l'ora legale, il passaggio tra ora solare e ora legale avviene automaticamente al momento indicato nella tabella seguente.

Nota

- Le date di inizio e fine dell'ora legale per la posizione corrente potrebbero variare rispetto a quelle indicate di seguito. In questo caso, è possibile ottenere nuove informazioni sull'ora legale per la città per l'ora del proprio fuso orario e per quella dell'ora internazionale collegando l'orologio al telefono. Se l'orologio non è connesso a un telefono, è possibile modificare manualmente l'impostazione dell'ora legale.

Nome città	Inizio ora legale	Fine ora legale
Londra	01:00, ultima domenica di marzo	02:00, ultima domenica di ottobre
Parigi	02:00, ultima domenica di marzo	03:00, ultima domenica di ottobre
Atene	03:00, ultima domenica di marzo	04:00, ultima domenica di ottobre
Teheran	00:00, 21 o 22 marzo	00:00, 21 o 22 settembre
Sydney, Adelaide	02:00, prima domenica di ottobre	03:00, prima domenica di aprile
Isola di Lord Howe	02:00, prima domenica di ottobre	02:00, prima domenica di aprile
Wellington	02:00, ultima domenica di settembre	03:00, prima domenica di aprile
Isole Chatham	02:45, ultima domenica di settembre	03:45, prima domenica di aprile
Anchorage	02:00, seconda domenica di marzo	02:00, prima domenica di novembre
Los Angeles	02:00, seconda domenica di marzo	02:00, prima domenica di novembre
Denver	02:00, seconda domenica di marzo	02:00, prima domenica di novembre
Chicago	02:00, seconda domenica di marzo	02:00, prima domenica di novembre
New York	02:00, seconda domenica di marzo	02:00, prima domenica di novembre
Halifax	02:00, seconda domenica di marzo	02:00, prima domenica di novembre
St. John's	02:00, seconda domenica di marzo	02:00, prima domenica di novembre

- Le informazioni della tabella precedente sono aggiornate al mese di gennaio 2022.

Telefoni supportati

Per informazioni sui telefoni che possono essere connessi all'orologio, visitare il sito Web di CASIO.

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Copyright e copyright registrati

- I logo e il marchio denominativo Bluetooth® sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc.; qualsiasi uso di tali marchi da parte di CASIO Computer Co., Ltd. è concesso su licenza.
- iPhone e App Store sono marchi di Apple Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.
- IOS è un marchio o un marchio registrato di Cisco Systems, Inc.
- Android e Google Play™ sono marchi o marchi registrati di Google LLC.
- Altri nomi di società e nomi di prodotti utilizzati nel presente documento sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.

Risoluzione dei problemi

Non è possibile associare l'orologio a un telefono.

Q1 Non è mai stato possibile stabilire una connessione (di associazione) tra l'orologio e il telefono.

Si utilizza un modello di telefono supportato?

Controllare se il modello di telefono e il relativo sistema operativo sono supportati dall'orologio.

Per informazioni sui modelli di telefoni supportati, visitare il sito Web di CASIO.

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Si è installata l'app del telefono CASIO WATCHES sul telefono?

Per poter eseguire la connessione all'orologio, è necessario che l'app del telefono CASIO WATCHES sia installata sul telefono.

① [Installare l'app sul telefono.](#)

Le impostazioni Bluetooth del telefono sono configurate correttamente?

Configurare le impostazioni Bluetooth del telefono. Per informazioni dettagliate sulle procedure di impostazione, consultare la documentazione del telefono.

Utenti di iPhone

- “Impostazioni” → “Bluetooth” → Attivato
- “Impostazioni” → “Privacy” → “Bluetooth” → “CASIO WATCHES” → Attivato

Utenti di Android

- Abilitare Bluetooth.

Oltre a quanto indicato in precedenza.

In alcuni telefoni è necessario disabilitare BT Smart per utilizzare l'app CASIO WATCHES. Per ulteriori informazioni sulle procedure di impostazione, consultare la documentazione del telefono.

Nella schermata iniziale toccare: “Menu” → “Impostazioni” → “Bluetooth” → “Menu” → “Impostazioni BT Smart” → “Disabilitare”.

Non è possibile riconnettere l'orologio e il telefono.

Q1 L'orologio non si riconnette al telefono dopo la disconnessione.


L'app del telefono CASIO WATCHES è in esecuzione?

L'orologio non può riconnettersi al telefono a meno che l'app CASIO WATCHES non sia in esecuzione sul telefono. Nella schermata iniziale del telefono, toccare l'icona “CASIO WATCHES”. Quindi, sull'orologio, tenere premuto (C) per almeno tre secondi.



Il telefono è stato spento e riacceso?

Spegnere e riaccendere il telefono, quindi toccare l'icona “CASIO WATCHES”. Quindi, sull'orologio, tenere premuto (C) per almeno tre secondi.

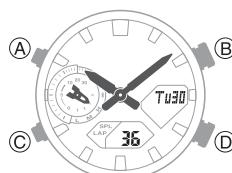


È in corso un'operazione di conto alla rovescia del timer?

La connessione a un telefono non è possibile se sono rimasti 30 secondi o meno alla fine di un'operazione di conto alla rovescia del timer. Interrompere l'operazione di conto alla rovescia prima di connettersi al telefono.


Q2 Non è possibile collegarsi mentre il telefono è in Modo aeroplano.

Non è possibile stabilire una connessione con l'orologio quando il telefono è in modalità aereo. Dopo aver disattivato la modalità aereo del telefono, passare alla schermata iniziale del telefono e toccare l'icona “CASIO WATCHES”. Quindi, sull'orologio, tenere premuto (C) per almeno tre secondi.

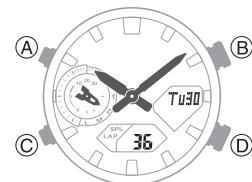

Q3 Dopo avere modificato l'impostazione Bluetooth del telefono da abilitata a disabilitata, non è più possibile eseguire la connessione.

Sul telefono, abilitare nuovamente Bluetooth, quindi passare alla schermata iniziale e toccare l'icona “CASIO WATCHES”. Quindi, sull'orologio, tenere premuto (C) per almeno tre secondi.

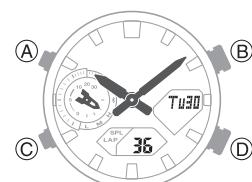

Q4 Non è possibile eseguire la connessione dopo lo spegnimento del telefono.

Spegnere e riaccendere il telefono, quindi toccare l'icona “CASIO WATCHES”. Quindi, sull'orologio, tenere premuto (C) per almeno tre secondi.



Connessione tra telefono e orologio

Q1 Non è possibile stabilire una connessione tra il telefono e l'orologio.

Il telefono è stato spento e riacceso?

Spegnere e riaccendere il telefono, quindi toccare l'icona "CASIO WATCHES". Quindi, sull'orologio, tenere premuto (C) per almeno tre secondi.



L'orologio è stato nuovamente associato con il telefono?

Dopo aver eliminato le informazioni di associazione dall'app CASIO WATCHES del telefono e dal proprio telefono, associare nuovamente l'orologio e il telefono.

⌚ [Eliminazione delle informazioni di associazione dall'app del telefono CASIO WATCHES](#)

⌚ [③ Associare l'orologio a un telefono.](#)

Se non si è in grado di ristabilire una connessione...

Dopo aver eliminato le informazioni di associazione dall'orologio, associare nuovamente l'orologio al telefono.

⌚ [Eliminazione delle informazioni relative all'associazione dall'orologio](#)

⌚ [③ Associare l'orologio a un telefono.](#)

Passaggio a un altro modello di telefono

Q1 Connessione dell'orologio corrente a un altro telefono.

Eliminare le informazioni di associazione dall'orologio, quindi eseguire l'associazione con il telefono a cui si desidera connettere l'orologio.

⌚ [Se si acquista un altro telefono](#)

Regolazione automatica dell'ora tramite connessione Bluetooth

Q1 Quando esegue l'orologio la correzione dell'ora?

L'orologio si connette al telefono ed esegue la correzione automatica dell'ora all'incirca nei seguenti orari: 00:30, 6:30, 12:30 e 18:30. La connessione viene terminata automaticamente una volta completata la correzione automatica dell'ora.

Q2 La correzione automatica dell'ora non viene eseguita in un orario pianificato.

La correzione automatica dell'ora non viene eseguita secondo la normale pianificazione?

Tenere presente che la correzione automatica dell'ora non viene eseguita per 24 ore dopo lo scambio tra ora locale e ora internazionale oppure in seguito alla correzione manuale sull'orologio. La correzione automatica dell'ora riprenderà 24 ore dopo l'esecuzione di una delle operazioni precedenti.

La correzione automatica dell'ora è abilitata?

La correzione automatica dell'ora non viene eseguita agli orari prestabiliti se non è abilitata. Abilitare la correzione automatica dell'ora.

⌚ [Uso dell'orologio nelle strutture sanitarie o in aereo](#)

Q3 L'ora non viene visualizzata correttamente.

Se il telefono non è in grado di ricevere un segnale perché non ha copertura o per qualche altro motivo, l'orologio potrebbe non essere in grado di visualizzare l'ora corretta. In tal caso, collegare il telefono alla relativa rete e poi correggere l'impostazione dell'ora.

Q4 Le lancette non sono allineate.

Un forte campo magnetico o un urto possono provocare un disallineamento delle lancette. Regolare l'allineamento delle lancette.

⌚ [Regolazione dell'allineamento delle lancette](#)

- Per sapere come allineare le lancette manualmente, consultare le informazioni seguenti.

⌚ [Allineamento delle lancette](#)

Suoneria e segnale orario

Q1 Non viene emesso la suoneria.

La batteria dell'orologio è carica?

Esporre l'orologio alla luce fino a quando non si ricarica a sufficienza.

⌚ [Carica](#)

Oltre a quanto indicato in precedenza.

Le impostazioni della suoneria potrebbero non essere state configurate. Configurare le impostazioni della suoneria.

⌚ [Configurazione delle impostazioni della suoneria](#)

Q2 Il segnale orario non viene emesso.

La batteria dell'orologio è carica?

Esporre l'orologio alla luce fino a quando non si ricarica a sufficienza.

⌚ [Carica](#)

Oltre a quanto indicato in precedenza.

Il segnale orario potrebbe essere disabilitato. Abilitare il segnale orario.

⌚ [Abilitazione del segnale orario](#)

Movimento e indicazioni delle lancette

Q1 Non so in che modalità è l'orologio.

Tenere premuto (C) per almeno un secondo per tornare al modo di indicazione dell'ora. Utilizzare (C) per spostarsi tra le diverse modalità.

⌚ [Passaggio da una modalità all'altra](#)



Q2 Tutte le lancette sono ferme e i pulsanti non funzionano.

La batteria è scarica. Esporre l'orologio alla luce fino a quando non si ricarica a sufficienza.

⌚ [Carica](#)

Q3 Le lancette improvvisamente iniziano a muoversi ad alta velocità.

Ciò è dovuto a uno o più motivi riportati di seguito e non è indice di malfunzionamento. È sufficiente attendere che riprenda il normale movimento delle lancette.

- L'orologio sta uscendo da uno stato di risparmio energetico.

 [Funzione di risparmio energetico](#)

- L'orologio viene connesso a un telefono per correggere l'impostazione dell'ora.

 [Correzione automatica dell'ora](#)

Q4 Le lancette sono ferme e i pulsanti non funzionano.

L'orologio è in modalità di recupero della carica. Attendere che il processo di recupero sia completo (circa 15 minuti). L'operazione di recupero è più rapida se si sposta l'orologio in una posizione ben illuminata.

Q5 Perché l'ora attuale indicata dall'orologio è sfasata di un determinato intervallo di tempo (nove ore, tre ore e 15 minuti, ecc.)?

L'impostazione della città non è corretta.

Selezionare l'impostazione corretta.

 [Impostazione della propria città](#)

Q6 L'ora corrente indicata dall'orologio presenta uno scarto di un'ora o 30 minuti.

L'impostazione dell'ora legale non è corretta.

Selezionare l'impostazione corretta.

 [Impostazione della propria città](#)

Q7 L'ora indicata dalle lancette è diversa da quella digitale.

Un forte campo magnetico o un urto possono provocare un disallineamento delle lancette.

Regolare l'allineamento delle lancette.

 [Regolazione dell'allineamento delle lancette](#)

- Per sapere come allineare le lancette manualmente, consultare le informazioni seguenti.

 [Allineamento delle lancette](#)

Altro

Q1 Non riesco a trovare le informazioni di cui ho bisogno.

Visitare il sito Web riportato di seguito.

<https://world.casio.com/support/>

Avvertenze

Avvertenze sull'uso

● Resistenza all'acqua

- Le informazioni riportate di seguito valgono per gli orologi recanti la dicitura WATER RESIST o WATER RESISTANT sul coperchio posteriore non sono protetti dagli effetti del sudore. Evitare di usare un orologio di questo tipo in condizioni in cui esso potrebbe essere esposto a grandi quantità di sudore o umidità, o a schizzi d'acqua diretti.

Resistenza all'acqua con uso quotidiano

Dicitura sul davanti dell'orologio o sul coperchio posteriore	Nessuna indicazione BAR
---	----------------------------

Esempi di uso quotidiano

Lavaggio mani, pioggia	Sì
Lavori che comportano il contatto con l'acqua, nuoto	No
Windsurf	No
Immersioni in apnea	No

Resistenza all'acqua potenziata con uso quotidiano

5 atmosfere

Dicitura sul davanti dell'orologio o sul coperchio posteriore	5BAR
---	------

Esempi di uso quotidiano

Lavaggio mani, pioggia	Sì
Lavori che comportano il contatto con l'acqua, nuoto	Sì
Windsurf	No
Immersioni in apnea	No

10 atmosfere

Dicitura sul davanti dell'orologio o sul coperchio posteriore	10BAR
---	-------

Esempi di uso quotidiano

Lavaggio mani, pioggia	Sì
Lavori che comportano il contatto con l'acqua, nuoto	Sì
Windsurf	Sì
Immersioni in apnea	Sì

20 atmosfere

Dicitura sul davanti dell'orologio o sul coperchio posteriore	20BAR
---	-------

Esempi di uso quotidiano

Lavaggio mani, pioggia	Sì
Lavori che comportano il contatto con l'acqua, nuoto	Sì
Windsurf	Sì
Immersioni in apnea	Sì

- Non usare questo orologio per immersioni con respiratori o per altri tipi di immersioni che richiedono bombole d'aria.

- Gli orologi che non recano la dicitura WATER RESIST o WATER RESISTANT sul coperchio posteriore non sono protetti dagli effetti del sudore. Evitare di usare un orologio di questo tipo in condizioni in cui esso potrebbe essere esposto a grandi quantità di sudore o umidità, o a schizzi d'acqua diretti.

- Anche se un orologio è resistente all'acqua, notare le avvertenze sull'utilizzo descritte di seguito. Tali modalità di utilizzo riducono le prestazioni di resistenza all'acqua e possono causare l'appannamento del vetro.

- Non azionare la corona o i pulsanti mentre l'orologio è immerso in acqua o mentre è bagnato.
- Evitare di indossare l'orologio mentre ci si lava.
- Non indossare l'orologio in una piscina riscaldata, in una sauna o in qualsiasi altro ambiente con alta temperatura/alta umidità.
- Non indossare l'orologio mentre ci si lava le mani o il viso, mentre si svolgono faccende domestiche o mentre si esegue qualsiasi altra operazione che comporta l'impiego di saponi o detergenti.

- Dopo l'immersione in acqua di mare, sciacquare l'orologio con acqua dolce per eliminare da esso tutte le tracce di sale e di sporco.

- Per mantenere la resistenza all'acqua, far sostituire le guarnizioni dell'orologio periodicamente (circa una volta ogni due o tre anni).

- Un tecnico qualificato controllerà che l'orologio abbia una resistenza all'acqua appropriata ogni volta che si fa sostituire la pila dell'orologio. Per la sostituzione della pila sono necessari attrezzi speciali. Richiedere sempre la sostituzione della pila al rivenditore presso cui si è acquistato l'orologio o ad un centro di assistenza CASIO autorizzato.

- Alcuni orologi resistenti all'acqua hanno eleganti cinturini in pelle. Evitare il nuoto, il lavaggio e qualsiasi altra attività che causa l'esposizione diretta di un cinturino in pelle all'acqua.

- La superficie interna del vetro dell'orologio potrebbe appannarsi quando l'orologio viene esposto ad un brusco calo di temperatura. Nessun problema si verifica se l'appannamento si dirada relativamente presto. Improvvisi ed estremi cambiamenti di temperatura (come quando si entra in una stanza in cui è in funzione l'aria condizionata in estate e si rimane vicino all'uscita di un condizionatore d'aria, o come quando si esce da una stanza riscaldata in inverno e si lascia venire l'orologio a contatto con la neve) possono far sì che l'appannamento del vetro impieghi più tempo per diradarsi. Se l'appannamento del vetro non si dirada o se si nota umidità all'interno del vetro, smettere immediatamente di usare l'orologio e portarlo al rivenditore presso cui si è acquistato l'orologio o ad un centro di assistenza CASIO autorizzato.

- Questo orologio resistente all'acqua è stato testato in conformità con le norme dell'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione.

● Cinturino

- Lo stringere eccessivamente il cinturino può causare sudorazione e può rendere difficile il passaggio dell'aria sotto il cinturino, condizioni che provocano irritazioni cutanee. Non stringere troppo il cinturino. Deve esserci sempre spazio a sufficienza tra il cinturino ed il polso affinché sia possibile inserirvi un dito.

- Deterioramento, ruggine ed altre condizioni possono far spezzare il cinturino o farlo staccare dall'orologio, conseguenze che a loro volta possono provocare la fuoriuscita dei perni del cinturino dalle rispettive posizioni o la loro caduta. Tali condizioni comportano il rischio che l'orologio cada dal polso e vada perduto, e comportano anche il rischio di lesioni fisiche. Avere sempre molta cura del cinturino e tenerlo pulito.

- Smettere immediatamente di usare un cinturino se si nota una qualsiasi delle seguenti condizioni: perdita della flessibilità del cinturino, incrinature sul cinturino, scolorimento del cinturino, allentamento del cinturino, perni di collegamento del cinturino fuoriusciti o caduti, o qualsiasi altra anormalità. Portare l'orologio al rivenditore presso cui si è acquistato l'orologio o ad un centro di assistenza CASIO per il controllo e la riparazione (interventi a pagamento) o per far sostituire il cinturino (intervento a pagamento).

● Temperatura

- Non lasciare mai l'orologio sul cruscotto di un'automobile, nei pressi di apparecchi per il riscaldamento o in qualsiasi altro luogo soggetto a temperature molto alte. Non lasciare l'orologio in luoghi in cui esso potrebbe trovarsi esposto a temperature molto basse. A causa di temperature eccessivamente alte o basse l'orologio potrebbe restare indietro o andare avanti, fermarsi o presentare altri problemi di funzionamento.
- Se si lascia l'orologio in un luogo con una temperatura superiore a +60 °C (140 °F) per lunghi periodi, potrebbero verificarsi problemi con il suo display a cristalli liquidi. Le indicazioni sul display a cristalli liquidi possono risultare di difficile lettura a temperature inferiori a 0 °C (32 °F) e superiori a +40 °C (104 °F).

● Impatti

- L'orologio è stato progettato per sopportare gli impatti cui potrebbe andare incontro durante il normale utilizzo quotidiano e attività leggere quali il gioco del catch, del tennis, ecc. Tuttavia, se si lascia cadere l'orologio o se lo si sottopone altrimenti a forti impatti, potrebbero verificarsi problemi di funzionamento. Notare che gli orologi con design resistente agli urti (G-SHOCK, BABY-G, G-MS) possono essere indossati durante l'utilizzo di motoseghe o durante altre attività che comportano forti vibrazioni, o mentre si praticano attività sportive intense (motocross, ecc.).

● Magnetismo

- Le lancette degli orologi analogici e combinati (analogico-digitali) sono mosse da un motore che impiega forza magnetica. Quando un orologio di questo tipo si trova nei pressi di un dispositivo (casse acustiche, collane magnetiche, telefoni cellulari, ecc.) che emette un forte magnetismo, il magnetismo potrebbe far rallentare, far accelerare o far fermare l'indicazione dell'ora, causando di conseguenza un'indicazione dell'ora errata.
- È necessario evitare un magnetismo molto forte (da apparecchiature mediche, ecc.) perché esso potrebbe provocare problemi di funzionamento dell'orologio e danneggiare i componenti elettronici.

● Cariche elettrostatiche

- Se l'orologio viene esposto a cariche elettrostatiche molto forti, la sua indicazione dell'ora potrebbe risultare errata. Cariche elettrostatiche molto forti possono anche danneggiare i componenti elettronici.
- Le cariche elettrostatiche possono causare macchie temporanee nelle aree non illuminate del display a cristalli liquidi.

● Sostanze chimiche

- Evitare che l'orologio venga a contatto con acquaragia, benzina, solventi, oli o grassi, o con prodotti per la pulizia, adesivi, vernici, medicinali o cosmetici contenenti tali sostanze. Il contatto con tali sostanze potrebbe far scolorire o danneggiare la cassa in resina, il cinturino in resina, il cinturino in pelle e altre parti.

● Deposito

- Se non si intende usare l'orologio per un lungo periodo di tempo, eliminare da esso qualsiasi traccia di sporco, sudore e umidità, e riporlo in un luogo fresco e asciutto.

● Parti in resina

- Se si lascia l'orologio a contatto con altri oggetti o se lo si ripone insieme ad altri oggetti per lunghi periodi mentre è bagnato, gli altri oggetti potrebbero macchiarsi con il colore delle parti in resina, oppure le parti in resina dell'orologio potrebbero macchiarsi con il colore degli altri oggetti. Accertarsi di asciugare bene l'orologio prima di riporlo e accertarsi che non sia a contatto con altri oggetti.
- Se si lascia l'orologio in luoghi cui esso potrebbe essere esposto a luce solare diretta (raggi ultravioletti) per lunghi periodi o se si lascia sporco l'orologio per lunghi periodi, l'orologio potrebbe scolorirsi.
- La frizione causata da alcune condizioni (potente forza esterna, forti strofinamenti, impatti, ecc.) possono causare lo scolorimento delle parti colorate.
- Se sul cinturino sono presenti figure stampate, un forte strofinamento dell'area stampata può causare scolorimento.
- Se si lascia bagnato l'orologio per lunghi periodi, la colorazione fluorescente potrebbe sbiadirsi. Asciugare l'orologio appena possibile dopo che esso si è bagnato.
- Le parti in resina semitrasparente possono scolorirsi a causa di sudore e sporco, e se esposte ad alte temperature e ad alta umidità per lunghi periodi.
- L'utilizzo quotidiano e il deposito per lunghi periodi dell'orologio possono portare a deterioramento, rottura o piegatura delle parti in resina. L'entità di tali danni dipende dalle condizioni di utilizzo e dalle condizioni di deposito.

● Cinturini in pelle

- Se si lascia l'orologio a contatto con altri oggetti o se lo si ripone insieme ad altri oggetti per lunghi periodi mentre è bagnato, gli altri oggetti potrebbero macchiarsi con il colore del cinturino in pelle, oppure il cinturino in pelle dell'orologio potrebbe macchiarsi con il colore degli altri oggetti. Accertarsi di asciugare bene l'orologio con un panno morbido prima di riporlo e accertarsi che non sia a contatto con altri oggetti.
- Se si lascia un cinturino in pelle in luoghi cui esso rimane esposto a luce solare diretta (raggi ultravioletti) per lunghi periodi o se si lascia sporco un cinturino in pelle per lunghi periodi, il cinturino potrebbe scolorirsi.

ATTENZIONE:

Se un cinturino in pelle viene sottoposto a strofinamento o viene lasciato sporco, esso potrebbe macchiare o macchiarsi e scolorirsi.

● Parti di metallo

- Se si lasciano sporche le parti di metallo, ciò potrebbe causare la formazione di ruggine, anche se le parti sono in acciaio inossidabile o placcate. Quando le parti di metallo sono rimaste esposte a sudore o acqua, passarle bene con un panno morbido e assorbente e quindi riporre l'orologio in un luogo ben ventilato per farlo asciugare.
- Servirsi di uno spazzolino da denti morbido o di un oggetto simile per sfregare le parti di metallo con una blanda soluzione di acqua e detergente neutro, o con acqua saponata. Poi risciacquare con acqua per eliminare tutti i residui di detergente e quindi asciugare con un panno morbido e assorbente. Quando si lavano le parti di metallo, avvolgere la cassa dell'orologio con della pellicola trasparente da cucina in modo che la cassa non venga a contatto con il detergente o il sapone.

● Cinturini resistenti ai batteri e agli odori

- Un cinturino resistente ai batteri e agli odori protegge dall'odore prodotto dalla formazione dei batteri del sudore, assicurando comfort e igiene. Per assicurare la massima resistenza ai batteri e agli odori, tenere il cinturino pulito. Servirsi di un panno morbido e assorbente per eliminare completamente dal cinturino sporco, sudore e umidità. Un cinturino resistente ai batteri e agli odori previene la formazione di organismi e batteri. Esso non protegge da eruzioni cutanee provocate da reazioni allergiche, ecc.

● Display a cristalli liquidi

- Le indicazioni sul display potrebbero risultare di difficile visione se si guarda il display obliquamente.

Notare che la CASIO Computer Co., Ltd. non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni o perdite subite dall'utilizzatore o da terzi derivanti dall'uso dell'orologio o da suoi problemi di funzionamento.

Manutenzione

● Cura dell'orologio

Ricordare che l'orologio viene portato a contatto con la pelle, proprio come un capo di abbigliamento. Per assicurare che l'orologio fornisca le prestazioni al livello per cui è stato progettato, mantenerlo pulito passandolo frequentemente con un panno morbido in modo da tenerlo libero da sporco, sudore, acqua e altri corpi estranei.

- Ogni volta che l'orologio è rimasto esposto ad acqua di mare o fango, sciacquarlo con acqua dolce pulita.
- Per un cinturino di metallo o un cinturino in resina con parti di metallo, servirsi di uno spazzolino da denti morbido o di un oggetto simile per sfregare il cinturino con una blanda soluzione di acqua e detergente neutro, o con acqua saponata. Poi risciacquare con acqua per eliminare tutti i residui di detergente e quindi asciugare con un panno morbido e assorbente. Quando si lava il cinturino, avvolgere la cassa dell'orologio con della pellicola trasparente da cucina in modo che la cassa non venga a contatto con il detergente o il sapone.
- Per un cinturino in resina, lavare con acqua e quindi asciugare con un panno morbido. Notare che talvolta sulla superficie di un cinturino in resina potrebbero apparire degli aloni. Ciò non avrà alcuna conseguenza sulla pelle o sugli abiti. Eliminare l'alone passando il cinturino con un panno.
- Eliminare acqua e sudore da un cinturino in pelle passando il cinturino con un panno morbido.
- Il mancato azionamento della corona, dei pulsanti o della lunetta girevole dell'orologio potrebbe causare in seguito problemi di funzionamento di tali parti. Periodicamente ruotare la corona e la lunetta girevole, e premere i pulsanti per mantenere un funzionamento appropriato.

● Pericoli derivanti da una scarsa cura dell'orologio

Ruggine

- Nonostante l'acciaio impiegato per l'orologio sia altamente resistente alla ruggine, la ruggine può formarsi se l'orologio non viene pulito dopo che si è sporcati.
 - La presenza di sporco sull'orologio può impedire all'ossigeno di venire a contatto con il metallo, condizione che può portare alla rottura dello strato passivante di ossido sulla superficie del metallo e alla formazione di ruggine.
- La ruggine può causare aree appuntite sulle parti di metallo e può far fuoriuscire i perni del cinturino dalle rispettive posizioni o farli cadere. Qualora si notino eventuali anomalie, smettere immediatamente di usare l'orologio e portarlo al rivenditore presso cui si è acquistato l'orologio o ad un centro di assistenza CASIO autorizzato.
- Anche se la superficie del metallo appare pulita, il sudore e la ruggine negli interstizi possono sporcare le maniche degli abiti, provocare irritazioni cutanee, e persino interferire con il funzionamento dell'orologio.

Usura precoce

- Sudore o acqua lasciati su un cinturino in resina o sulla lunetta, oppure il riponimento dell'orologio in un luogo soggetto ad elevata umidità possono causare un'usura precoce, tagli e incrinature.

Irritazioni cutanee

- Persone con una pelle sensibile o in cattive condizioni fisiche possono riportare irritazioni cutanee quando indossano un orologio. Tali persone devono tenere particolarmente puliti i cinturini in pelle o i cinturini in resina dei loro orologi. In caso di bollicine o altre irritazioni cutanee, togliersi immediatamente l'orologio e rivogersi ad un dermatologo.

Pila

- L'apposita pila ricaricabile impiegata dall'orologio non è fatta per essere rimossa o sostituita dall'utilizzatore. L'uso di una pila ricaricabile diversa da quella apposita specificata per questo orologio può danneggiare l'orologio.
- La pila ricaricabile (secondaria) si carica quando il pannello solare viene esposto alla luce, e pertanto non è necessaria una sostituzione periodica a intervalli regolari com'è invece richiesto per la pila primaria. Notare, tuttavia, che un uso prolungato o alcune condizioni di funzionamento potrebbero causare il deterioramento della capacità o dell'efficienza di carica della pila ricaricabile. Se si avverte che il tempo di funzionamento fornito dalla carica è troppo breve, rivolgersi al rivenditore presso cui si è acquistato l'orologio o ad un centro di assistenza CASIO.

Precauzioni per l'uso di Mobile Link

● Informazioni legali

- Questo orologio è conforme o ha ricevuto l'approvazione in base alle normative radio di vari Paesi o aree geografiche. L'utilizzo di questo orologio in un'area in cui non è consentito o non ha ricevuto l'approvazione in base alle normative radio applicabili può costituire un reato penale. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web CASIO. <https://world.casio.com/ce/BLE/>
- L'utilizzo di questo orologio all'interno di un velivolo è vietato dalle leggi dell'aviazione di ciascun Paese. Assicurarsi di seguire le istruzioni del personale della linea aerea.

● Precauzioni durante l'uso di Mobile Link

- Quando si utilizza questo orologio in combinazione con un telefono, tenere l'orologio e il telefono vicini tra loro. Una distanza di due metri è consigliata come linea guida, ma l'ambiente locale (pareti, arredamento, ecc.), la struttura di un edificio e altri fattori possono richiedere una distanza notevolmente inferiore.
- Questo orologio può essere influenzato da altri dispositivi (dispositivi elettrici, attrezzature audiovisive, attrezzature per ufficio, ecc.) In particolare, può essere influenzato dal funzionamento di un forno a microonde. L'orologio potrebbe non essere in grado di comunicare normalmente con un telefono se nelle vicinanze è in funzione un forno a microonde. Viceversa, l'orologio può causare disturbi nella ricezione radio e dell'immagine video di un televisore.
- La connessione Bluetooth di questo orologio utilizza la stessa banda di frequenza (2,4 GHz) dei dispositivi wireless LAN e l'utilizzo di tali dispositivi in prossimità di questo orologio può causare interferenze radio, minori velocità di comunicazione e rumore per l'orologio e il dispositivo wireless LAN o perfino errori di comunicazione.


● Interruzione dell'emissione di onde radio da parte dell'orologio

L'orologio emette onde radio quando la lancetta delle funzioni punta a . Inoltre, l'orologio si collega automaticamente al telefono quattro volte al giorno per regolare l'impostazione dell'ora.

Quando ci si trova in un ospedale, a bordo di un aereo o in qualsiasi altra area in cui l'uso di onde radio non è consentito, attenersi alle procedure seguenti per interrompere la generazione di onde radio.

● Interruzione della generazione di onde radio

Premere un pulsante qualsiasi per terminare la connessione Bluetooth.

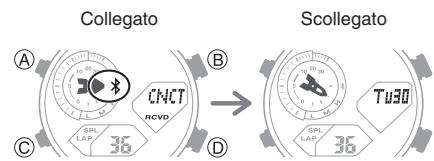

● Disabilitazione della correzione automatica dell'ora

Configurare le impostazioni dell'app del telefono CASIO WATCHES per disabilitare la sincronizzazione tra l'orologio e il telefono.

● Uso dell'orologio nelle strutture sanitarie o in aereo