

Guide d'utilisation 5766

CASIO®

Vous pouvez aussi trouver des informations sur les procédures d'utilisation sur le site web de CASIO.


<https://s.casio.jp/mw/fr/5766/>



- Votre montre peut être un peu différente de celle qui apparaît sur l'illustration.


A propos de cette montre

- Cette montre est un appareil horaire mécanique actionné par un ressort-moteur.

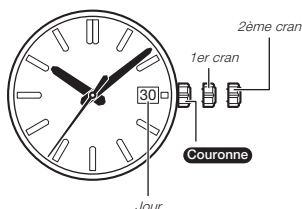


Fonctionnement de la couronne

Certains modèles de montres étanches (10BAR, 20BAR) ont une couronne à vis. Avant d'effectuer une opération avec la couronne, tournez-la vers vous pour la dévisser, puis tirez-la. Ne forcez pas lorsque vous tirez la couronne. La montre n'est pas étanche lorsque la couronne est dévissée. Après avoir effectué une opération avec la couronne, revissez à fond la couronne.

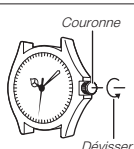

Si votre montre est pourvue d'une bague rotative...

Vous pouvez tourner la bague pour aligner son repère ▼ sur l'aiguille des minutes. Ceci vous permettra de savoir combien de temps s'est écoulé depuis l'alignement du repère ▼.

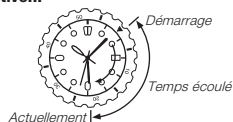

Fiche technique

Précision : Déviation quotidienne moyenne de -20 secondes à +40 secondes

Mécanisme de remontage : Automatique avec remontage manuel

Fréquence d'oscillation : 21 600 par heure

Durée de fonctionnement : Environ 42 heures (lorsque la montre est complètement remontée)

Pierres : 21

Divers : Fonction de blocage (arrêt de la trotteuse lorsque la couronne est tirée).

Important !

- En raison des caractéristiques des montres mécaniques, des conditions telles que la durée pendant laquelle la montre est portée, les mouvements du poignet et le niveau de remontage du ressort moteur peuvent entraîner des écarts de précision en dehors de la plage spécifiée.

Les spécifications sont sujettes à changement sans notification.

Remontage du ressort moteur

Le ressort moteur se remonte automatiquement grâce au mouvement naturel de votre poignet lorsque vous portez la montre. Vous pouvez aussi remonter le ressort moteur manuellement en tournant la couronne (remontage manuel).

Si la montre s'est arrêtée, démarrez-la en tournant la couronne ou en secouant doucement la montre. Une fois que la trotteuse commence à bouger, effectuez le réglage de l'heure et de la date, puis mettez la montre à votre poignet.

- Lorsqu'elle est complètement remontée, la montre fonctionne pendant environ 42 heures.
- Un remontage insuffisant peut entraîner une accélération ou un ralentissement de l'indication de l'heure. Pour des performances optimales, portez la montre au moins 8 heures par jour.
- Si vous ne portez pas la montre, tournez manuellement la couronne à fond à peu près à la même heure chaque jour.

Précautions relatives au remontage du ressort-moteur

- Pour remonter le ressort moteur, tournez doucement la couronne vers la position 12 heures.
- Si la couronne ne peut pas être tournée (type à vis), tournez-la d'abord vers 6 heures pour la desserrer, puis vers 12 heures pour remonter le ressort moteur.
- Même après avoir remonté complètement le ressort moteur, vous pouvez continuer à tourner la couronne. Cependant, le ressort moteur ne se remonte plus au-delà d'un certain point.
- La couronne tourne librement vers la gauche (vers 6 heures) sans que le ressort moteur ne soit remonté.

Pour régler l'heure

Lorsque la trotteuse est sur 12 heures, tirez la **Couronne** jusqu'au 2ème cran.

Tournez la **Couronne** pour changer le réglage de l'heure.

Renforcez la **Couronne** à un top horaire pour revenir à l'indication de l'heure.

Remarque

- Pensez à régler correctement l'heure sur le matin ou l'après-midi.
- Lors du réglage de l'heure, déplacez les aiguilles de façon à ce qu'elles se trouvent quatre à cinq minutes avant l'heure souhaitée, puis avancez-les jusqu'à l'heure souhaitée.

Pour changer le réglage du jour

Tirez la **Couronne** jusqu'au 1er cran.

Tournez la **Couronne** vers vous pour régler le jour.

Renforcez la **Couronne**.

Remarque

- Le réglage du jour utilise un mois de 31 jours. Pour les mois plus courts vous devez effectuer vous-même le réglage.
- Évitez de changer le réglage du jour entre 9 heures du soir et 1 heure du matin, sinon l'indication du jour risque ne pas changer correctement à minuit.