


Over deze gebruiksaanwijzing



- Knopbedieningen worden aangegeven met gebruikmaking van de in de illustratie getoonde letters.
- Elke sectie van deze gebruiksaanwijzing verschaft u de benodigde informatie om de knopbedieningen in elke functie uit te voeren. Meer gedetailleerde en technische informatie vindt u in de "Referentie" sectie.

Algemene gebruiksaanwijzing

- Druk op **C** om van functie te veranderen
- Druk in een willekeurige functie op **L** om het display te verlichten.

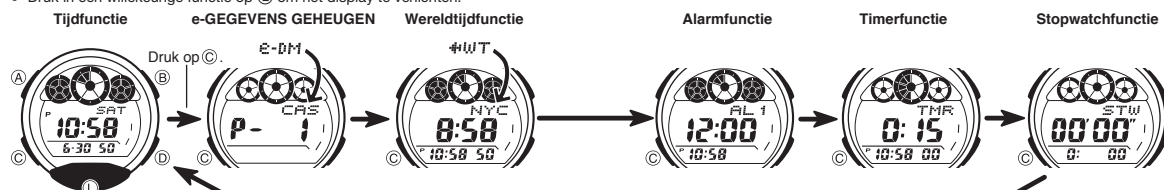

Tijdfunctie



Gebruik de tijdfunctie om de huidige tijd en datum in te stellen en te bekijken.


Lees dit voordat u de tijd en datum instelt!

De tijden die in de tijdfunctie en de wereldtijdfunctie getoond worden, zijn gesynchroniseerd. Let er daarom goed op dat u een stadscodeselecteert (de plaats waar u het horloge normaal gesproken gebruikt) voordat u de tijd en datum instelt.



De tijd en datum instellen

1. Houd in de tijdfunctie **A** ingedrukt totdat de secondecijfers beginnen te knipperen, wat aangeeft dat het instelscherm is geselecteerd.
2. Druk op **C** om het knipperen in de hieronder getoonde volgorde te verplaatsen om andere instellingen te selecteren.




3. Gebruik als de instelling die u wilt wijzigen knippert **D** en **B** om deze als hieronder beschreven te wijzigen.

Scherm	Om dit te doen:	Doe dit:
50	Stel de seconden op 00 in	Druk op B .
0FF	Kies tussen zomertijd (00) en standaardtijd (0FF)	Druk op B .
T Y O	Verander de stadscodeselectie	Gebruik D (oost) en B (west)
P 10:58	Verander de uren of minuten	Gebruik D (+) en B (-)
12H	Wissel tussen 12-uur (12H) en 24-uur (24H) weergave	Druk op B .
2007	Verander het jaar	Gebruik D (+) en B (-)
6-30	Verander de maand of dag	

- Zie de "Stadscodetabel" voor volledige informatie over stadscodes.
- Zie "Zomertijd (DST)" voor gedetailleerde informatie over de instelling van de zomertijd.
- 4. Druk op **A** om het instelscherm te verlaten.
- Bij 12-uur weergave verschijnt de **P** (PM) indicator op het display bij tijden in het bereik 12 uur 's middags tot middernacht en verschijnt de **A** (AM) indicator bij tijden in het bereik van middernacht tot 12 uur 's middags.
- Bij 24-uur weergave worden alle tijden in het bereik van 0:00 tot en met 23:59 getoond, zonder indicator.
- De 12-uur/24-uur weergave die u in de tijdfunctie selecteert, wordt in alle functies toegepast.
- De dag van de week wordt automatisch overeenkomstig de ingestelde datum (jaar, maand en dag) getoond.

Zomertijd (DST)


Zomertijd (DST) zet de tijd een uur vooruit ten opzichte van de standaardtijd. Onthoud dat niet alle landen of zelfs lokale gebieden gebruik maken van zomertijd.

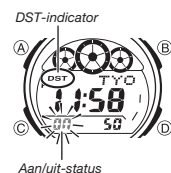

De tijdfunctie tussen zomer- en standaardtijd wisselen

1. Houd in de tijdfunctie **A** ingedrukt totdat de secondecijfers beginnen te knipperen, wat aangeeft dat het instelscherm is geselecteerd.
2. Druk op **C** om het DST-instelscherm te tonen.
3. Druk op **B** om tussen zomertijd (00) en standaardtijd (0FF) te wisselen.
 - Denk eraan dat u niet tussen standaardtijd en zomertijd kunt wisselen als 00:01 als woonplaats code geselecteerd is.
4. Druk op **A** om het instelscherm te verlaten.
- De DST indicator verschijnt op het scherm om aan te geven dat zomertijd is ingeschakeld.

e-GEGEVENS GEHEUGEN

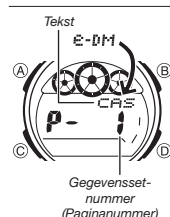

U kunt e-GEGEVENS GEHEUGEN gebruiken om e-mail adressen, websites en andere tekstgegevens op te slaan. U kunt ook de toegang tot de inhoud van e-GEGEVENS GEHEUGEN door middel van een paswoord beperken.

- Alle bedieningen in deze sectie worden uitgevoerd in de e-GEGEVENS GEHEUGEN functie, die u selecteert door op **C** te drukken.

e-GEGEVENS GEHEUGEN management

In de e-GEGEVENS GEHEUGEN kunt u maximaal 315 karakters opslaan, waarbij elke gegevensset maximaal 63 karakters kan bevatten. Het maximum aantal gegevenssets hangt af van het aantal karakters per gegevensset, zoals hieronder getoond.

- 63 karakters per gegevensset: 5 gegevenssets
- 7 karakters of minder per gegevensset: 40 gegevenssets

Een nieuwe e-GEGEVENS GEHEUGEN gegevensset invoeren


1. Druk in de e-GEGEVENS GEHEUGEN functie tegelijkertijd op **D** en **B** om het vrij-geheugen-scherm te tonen.
 - Als 0% wordt getoond voor het vrij geheugen betekent dit dat het geheugen vol is. Om een andere gegevensset op te slaan, dient u eerst een gegevensset uit het geheugen te verwijderen.
2. Houd **A** ingedrukt totdat de knipperende cursor (■) op het display verschijnt, wat aangeeft dat het instelscherm geselecteerd is.
 - Op het instelscherm wordt ook het gegevensset nummer getoond dat automatisch aan de nieuwe gegevensset toegekend wordt.



3. Voer de gewenste tekst in.
 - Gebruik als u de tekst invoert **D** (+) en **B** (-) om door de karakters op de huidige positie van de cursor te bladeren en op **C** om de cursor naar rechts te verplaatsen. Zie "Tekst invoeren".
4. Druk op **A** om uw gegevens op te slaan en terug te keren naar het e-GEGEVENS GEHEUGEN gegevensscherm (zonder de cursor).
 - Wanneer u op **A** drukt, verschijnt de boodschap "EET" gedurende ongeveer twee seconden terwijl de gegevens opgeslagen worden. Daarna verschijnt het e-GEGEVENS GEHEUGEN scherm.
 - Van de tekst kunnen slechts drie karakters tegelijkertijd getoond worden. Langere tekst bladert derhalve continu van rechts naar links. Het laatste karakter wordt aangegeven door het symbool 4 daarna. Druk op **A** om het bladeren te stoppen en te hervatten.
 - Gegevenssets worden in het geheugen opgeslagen in de volgorde waarop deze zijn aangemaakt.

e-GEGEVENS GEHEUGEN gegevens oproepen

Gebruik in de e-GEGEVENS GEHEUGEN functie **D** (+) en **B** (-) om door de e-GEGEVENS GEHEUGEN gegevenssets in de hieronder getoonde volgorde te bladeren.



Vrij-geheugen-scherm

Paswoord-instelscherm

- De waarde op het vrij-geheugen-scherm is het percentage van het geheugen dat nog beschikbaar is. Het geeft niet het aantal gegevenssets dat nog in het geheugen kan worden opgeslagen aan.
- Op het paswoord-instelscherm wordt ---- getoond als een paswoord al geregistreerd is.
- U kunt het paswoord-instelscherm gebruiken om uw paswoord te registreren, wijzigen of verwijderen. Zie "Een paswoord gebruiken om e-GEGEVENS GEHEUGEN gegevens te beschermen".

Een e-GEGEVENS GEHEUGEN gegevensset bewerken

- Gebruik in de e-GEGEVENS GEHEUGEN functie (D) (+) en (B) (-) om de gegevens set te selecteren die u wilt bewerken.
- Houd (A) ingedrukt totdat de knipperende cursor op het display verschijnt.
- Gebruik (C) om de knipperende cursor naar het karakter dat u wilt veranderen te verplaatsen.
- Gebruik (D) (+) en B (-) om het karakter te veranderen.
- Druk nadat u de gewenste veranderingen heeft aangebracht op A om deze op te slaan en terug te keren naar het e-GEGEVENS GEHEUGEN gegevensscherm.

Een e-GEGEVENS GEHEUGEN gegevensset verwijderen

- Gebruik in de e-GEGEVENS GEHEUGEN functie (D) (+) en (B) (-) om de gegevens set die u wilt verwijderen te selecteren.
- Houd (A) ingedrukt totdat de knipperende cursor op het display verschijnt.
- Druk tegelijkertijd op (B) en D om de gegevensset te verwijderen.
 - De boodschap **CLF** verschijnt om aan te geven dat de gegevensset is verwijderd. Nadat de gegevensset is verwijderd, verschijnt de cursor op het display, klaar voor invoer.
- Voer gegevens in of druk op (A) om terug te keren naar het vrij-geheugen-scherm.

Een paswoord gebruiken om e-GEGEVENS GEHEUGEN gegevens te beschermen

U kunt een uit 4 cijfers bestaand paswoord te registreren om e-GEGEVENS GEHEUGEN gegevens veilig te houden.

Belangrijk!

Gebruik een paswoord met 4 cijfers dat gemakkelijk te onthouden is, maar voor anderen moeilijk te ontcijferen is. Als u een paswoord vergeet, dient u het horloge te initialiseren (waarmee alle gegevens in het geheugen worden verwijderd) om weer toegang tot het e-GEGEVENS GEHEUGEN te krijgen. Om het horloge te initialiseren, dient u contact op te nemen met de dealer waar u het horloge heeft aangeschaft, en te vragen de AC-bediening uit te voeren.



Een nieuw paswoord registreren

- Gebruik in de e-GEGEVENS GEHEUGEN functie (D) (+) en (B) (-) om het paswoord-instelscherm te tonen.
 - Hierdoor wordt een scherm getoond met de boodschap **SET PASS**.
- Houd (A) gedurende ongeveer een seconde ingedrukt totdat **NEW** verschijnt, waarbij de eerste 0 knippert.
 - Dit is het nieuw-paswoord-instelscherm.
- Gebruik (D) (+) en (B) (-) om bij het eerste cijfer door de nummers te bladeren.
- Druk als het gewenste nummer getoond wordt op (C) om naar het volgende cijfer te gaan.
- Herhaal stappen 3 en 4 om alle vier de cijfers van het gewenste paswoord in te voeren.
 - Wanneer u op (A) drukt terwijl u een nieuw paswoord invoert, wordt uw invoer verwijderd en keert u terug naar het paswoord-instelscherm.
- Druk nadat alle vier de paswoordcijfers zijn ingevoerd op (C) om het paswoord te registreren.
 - Wanneer u op (C) drukt verschijnt de boodschap **SET** gedurende ongeveer een seconde als het paswoord opgeslagen wordt. Daarna verschijnt het paswoord-instelscherm.
 - Nadat u een paswoord geregistreerd heeft, kunt u desgewenst gegevens invoeren, oproepen, bewerken en verwijderen. Nadat u de e-GEGEVENS GEHEUGEN functie verlaat, dient u uw paswoord iedere keer in te voeren voordat u deze weer kan selecteren.



Een paswoord invoeren

- Selecteer de e-GEGEVENS GEHEUGEN functie.
- Druk op het paswoord-invoerscherm (----PASS) op (D) of (B). Hierdoor gaat het eerste cijfer van het paswoord knipperen.
- Voer het paswoord in.
 - Gebruik (D) (+) en (B) (-) bij elk cijfer door de nummers te bladeren.
 - Druk op (C) om naar het volgende cijfer te gaan.
 - Als u op (A) drukt terwijl u het paswoord invoert, wordt uw invoer verwijderd en keert u terug naar het paswoord-invoerscherm.
- Druk nadat het paswoord naar wens is op (C).
 - Als het ingevoerde paswoord gelijk is aan het geregistreerde paswoord verschijnt de boodschap **OK!**, gevolgd door een e-GEGEVENS GEHEUGEN scherm.
 - Als het paswoord niet gelijk is, verschijnt de boodschap **ERR**, gevolgd door het paswoord-invoerscherm.


Het paswoord veranderen

- Selecteer de e-GEGEVENS GEHEUGEN functie door het huidige paswoord in te voeren.
- Gebruik (D) (+) en (B) (-) om het paswoord-instelscherm te tonen.
- Voer de bediening vanaf stap 2 bij "Een nieuw paswoord registreren" uit om een nieuw paswoord in te stellen.

Het paswoord verwijderen

- Selecteer de e-GEGEVENS GEHEUGEN functie door het huidige paswoord in te voeren.
- Gebruik (D) (+) en (B) (-) om het paswoord-instelscherm te tonen.
- Houd (A) gedurende ongeveer een seconde ingedrukt totdat **NEW** verschijnt, waarbij de eerste 0 knippert.
- Druk tegelijkertijd op (B) en D om het paswoord te verwijderen.
 - De boodschap **CLF** verschijnt om aan te geven dat het paswoord verwijderd is. Nadat het paswoord verwijderd is, verschijnt het paswoord-instelscherm.

Wereldtijd

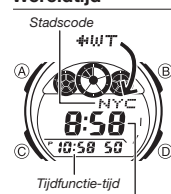

Huidige tijd in de zone van de geselecteerde stadscod

- Controleer als de huidige tijd die voor een stad getoond wordt niet juist is de instellingen van tijdfunctie-tijd en woonplaats-stadscod en maak de benodigde wijzigingen.
- Als de huidige geselecteerde tijdzone hoofdzakelijk uit oceaan bestaat, verschijnt een waarde die het verschil met de tijd in Greenwich (Engeland) in plaats van een stadscod aangeeft.



De wereldtijd toont de huidige tijd in 27 steden (29 tijdzones) over de gehele wereld.

- Alle bedieningen in deze sectie worden uitgevoerd in de wereldtijdfunctie, die u selecteert door op (C) te drukken.

De tijd in een andere stadscod bekijken


Druk in de wereldtijdfunctie op (D) om naar het oosten door de stadscodes (tijdzones) te bladeren en op B om naar het westen te bladeren.

- Zie de "Stadscodetabel" voor gedetailleerde informatie over stadscodes.

Bij een stadscodetijd van standaard- naar zomertijd veranderen en omgekeerd

- Gebruik in de wereldtijdfunctie (B) en (D) om de stadscod (tijdzone) te tonen waarvoor u de instelling van de standaardtijd/zomertijd wilt veranderen.
 - Gebruik (A) gedurende ongeveer een seconde ingedrukt om tussen zomertijd (DST) getoond en standaardtijd (DST niet getoond) te wisselen.
 - Denk eraan dat de instelling van de zomertijd/standaardtijd alleen de huidige getoonde stadscod betreft. Andere stadscodes worden niet veranderd.
 - Denk er tevens aan dat u niet tussen standaard- en zomertijd kunt wisselen als GMT als stadscod geselecteerd is.

Alarmen

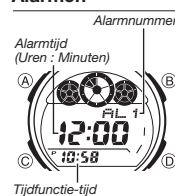

Tijdfunctie-tijd

U kunt voor vijf onafhankelijke multi-functie-alarmen de uren, minuten, maand en dag instellen. Als een alarm is ingeschakeld, klinkt het alarm als de alarmtijd bereikt is. Een van de alarmen is een wekalarm terwijl de andere vier eenmalige alarmen zijn. U kunt ook een herinneringstekst invoeren die verschijnt wanneer de alarmtijd bereikt is. Tevens kunt u een uursignaal inschakelen waarna het horloge elk uur twee keer een signaal geeft.

- Er zijn vijf alarmschermen, genummerd AL1 tot en met AL4 voor het eenmalige alarm en SNZ voor het wekalarm. Het uursignaal wordt aangegeven door SIG.
- In geval van een wekalarm, verschijnt de wekalarmindicator (AL) rechts onderaan op het display.
- Alarminstellingen (en uursignaalinstellingen) zijn beschikbaar in de alarmfunctie, die u selecteert door op (C) te drukken.

Alarmtypes

Een alarmtype wordt bepaald door de instellingen die u maakt, zoals hieronder beschreven.

Dagelijks alarm

Stel de uren en minuten in voor de alarmtijd. Door deze instelling klinkt het alarm elke dag op de ingestelde tijd.

Datumalarm

Stel de maand, dag, uren en minuten in voor de alarmtijd. Door deze instelling klinkt het alarm op de ingestelde datum.

1-Maand alarm

Stel de maand, uren en minuten in voor de alarmtijd. Door deze instelling klinkt het alarm elke dag op de ingestelde tijd, alleen in de ingestelde maand.

Maandelijks alarm

Stel de dag, uren en minuten in voor de alarmtijd. Door deze instelling klinkt het alarm elke maand op de ingestelde tijd, op de ingestelde dag.



Een alarmtijd instellen

- Gebruik in de alarmfunctie (D) en (B) om door de alarmschermen te bladeren totdat het alarm waarvan u de tijd wilt instellen getoond wordt.

Druk op (D) → ← Druk op (B).




- Selecteer om een eenmalig alarm in te stellen een van de schermen aangegeven door alarmnummer **AL1** tot en met **AL4**. Selecteer om het wekalarm in te stellen het scherm aangegeven door **SNZ**.
- Houd nadat u een alarm geselecteerd heeft A ingedrukt totdat de uurschijfers van de alarmtijd beginnen te knipperen, wat aangeeft dat het instelscherm geselecteerd is.
 - Door deze bediening wordt het alarm automatisch ingeschakeld.
- Gebruik (C) om het knipperen in de hieronder getoonde volgorde te verplaatsen om andere instellingen te selecteren.
 - Uren → Minuten → Maand → Dag → Tekst
- Door de tekst te selecteren, verschijnt de tekstinvoercursor (■). Er zijn acht tekstvelden, zodat u acht keer op (C) moet drukken om naar de uurinstelling te gaan.

4. Gebruik terwijl een instelling knippert (D), (B) en (C) om deze als hieronder beschreven te wijzigen.

Scherm	Om dit te doen:	Doe dit:
12:00	Verander de uren en minuten	Gebruik (D) (+) en (B) (-). • Stel bij de 12-uur weergave de tijd juist in als ochtendtijd (geen indicator) of middag/avondtijd (P indicator). • Stel om een alarm zonder maand en/of dag in te stellen - in voor elke instelling.
----	Verander de maand en dag.	Gebruik (D) (+) en (B) (-) om door de karakters op de cursorpositie te bladeren en (C) om de cursor naar rechts te verplaatsen. Zie "Tekst invoeren".
■	Voer herinneringstekst in	

- Door tegelijkertijd op (B) en (D) te drukken terwijl een instelling knippert, wordt de tijd automatisch op AM12:00 en de datum op ---- ingesteld. Hierdoor wordt ook alle tekst verwijderd die voor het alarm is ingevoerd.

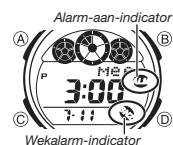

Grafische gedeeltes



- Druk op (A) om het instelscherm te verlaten.
 - Als u herinneringstekst invoert, verschijnt de tekst in plaats van het alarmnummer.
 - Als de herinneringstekst meer dan drie karakters bevat, zal deze van rechts naar links bladeren.
 - Als het alarm een maand- en/of daginstelling bevat, verschijnt de maand/dag in plaats van de tijdfunctie-tijd onderaan het display.

Alarmbediening

Vanaf het moment dat de tijdfunctie-tijd een uur voor de alarmtijd bereikt, beginnen alle grafische segmenten te knippen. Deze pre-alarm functie laat u zien dat een alarmtijd bijna bereikt wordt. Als de alarmtijd bereikt is, klinkt een signaal gedurende 10 seconden, ongeacht in welke functie het horloge is. In het geval van een wekalarm wordt het alarm maximaal zeven keer elke vijf minuten herhaald of totdat u het alarm uitschakelt.

- Door op een willekeurige knop te drukken, stopt het alarm.
- De pre-alarm functie werkt uitsluitend in de tijdfunctie. Druk om het pre-alarm te stoppen op een willekeurige knop. Denk eraan dat u tevens naar de e-GEHEUGEN functie gaat als u op (C) drukt.
- Als u voor het alarm een herinneringstekst invoert, verschijnt de tekst gedurende een minuut op het tijdfunctiescherm wanneer de alarmtijd bereikt is. U kunt de herinneringstekst verwijderen door op (A), (B) of (D) te drukken of de tijdfunctie te verlaten.
- In het geval van een wekalarm, verschijnt de herinneringstekst uitsluitend bij de eerste alarmbediening.
- Door een van de volgende bedieningen uit te voeren gedurende een 5-minuten interval tussen wekalarmen wordt de huidige wekalarmbediening gestopt.
Het tijdfunctie-instelscherm tonen
Het SNZ-instelscherm tonen
De DST-instelling van de woonplaatscode in de wereldtijdfunctie veranderen

Het alarm testen


Houd in de alarmfunctie (D) ingedrukt om het alarm te laten klinken.



Een alarm in- en uitschakelen

- Gebruik in de alarmfunctie (D) en (B) om een alarm te selecteren.
- Druk op (A) om deze in of uit te schakelen.
 - Wanneer u een alarm (FL 1 tot en met FL 4 of SNZ) inschakelt, wordt de alarm-aan-indicator (D) op het alarmfunctiescherm getoond.


- De alarm-aan-indicator wordt in alle functies getoond als een willekeurig alarm is ingeschakeld.
- De alarm-aan-indicator knippert terwijl het alarm klinkt.
- De wekalarm-indicator (D) knippert terwijl het wekalarm klinkt en gedurende de 5-minuten intervallen tussen de alarmen.

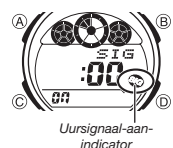

Het uursignaal in- en uitschakelen

- Gebruik in de alarmfunctie (D) en (B) om het uursignaal (SIG) te selecteren.
- Druk op (A) om het uursignaal in (ON) of uit (OFF) te schakelen.
 - De uursignaal-aan-indicator (D) wordt in alle functies op het display getoond als deze is ingeschakeld.

Timer

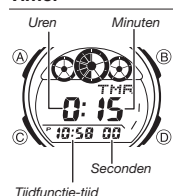

De timer kan worden ingesteld binnen een bereik van 1 minuut tot en met 24 uur. Een alarm klinkt als de timer 0 bereikt.

- U kunt ook automatisch herhalen selecteren, waardoor de timer automatisch opnieuw vanaf de ingestelde waarde begint als 0 bereikt wordt.
- De in de fabriek ingestelde timer-starttijd die van kracht is als u het horloge heeft aangeschaft of de batterij heeft laten vervangen, is 15 minuten.
- De timerfuncties zijn beschikbaar in de timerfunctie, die selecteert door op (C) te drukken.

De timer gebruiken

Druk in de timerfunctie op (D) om de timer te starten.


- Wanneer het einde van de aftelling bereikt is en automatisch herhalen uitgeschakeld is, klinkt het alarm gedurende 10 seconden of totdat u deze stopt door op een willekeurige knop te drukken. De aftelling wordt automatisch weer op de ingestelde starttijd ingesteld als het alarm stopt.
- Als het einde van de aftelling bereikt is en automatisch herhalen ingeschakeld is, klinkt het alarm maar begint de aftelling automatisch opnieuw als de timer 0 bereikt.
- De aftelling loopt door zelfs als u de timerfunctie verlaat.
- Druk tijdens een aftelling op (D) om deze te pauzeren. Druk nogmaals op (D) om de aftelling te hervatten.

- Pauzeer om een aftelling volledig te stoppen deze eerst (door op (D) te drukken) en druk vervolgens op (B). Hierdoor wordt de afteltijd weer op de startwaarde ingesteld.



De timer instellen

- Houd terwijl de timer-starttijd in de timerfunctie op het display getoond wordt (A) ingedrukt totdat de uurinstelling van de timer-starttijd begint te knippen, wat aangeeft dat het instelscherm geselecteerd is.
 - Gebruik als de timer-starttijd niet getoond wordt de bediening bij "De timer gebruiken" om deze te tonen.
- Druk op (C) om het knippen in de hieronder getoonde volgorde te verplaatsen om andere instellingen te selecteren.




3. Gebruik terwijl een instelling knippert (D) en (B) om deze als hieronder beschreven te wijzigen.

Scherm	Om dit te doen:	Doe dit:
G: 15	Verander de uren of minuten	Gebruik (D) (+) en (B) (-)
OFF	Wissel tussen automatisch herhalen aan (ON) en uit (OFF)	Druk op (D)

- Stel 0:00 in om een timer-starttijd van 24 uur in te stellen.
- Druk op (A) om het instelscherm te verlaten.
- De automatische-herhalen-aan-indicator (D) verschijnt op het display terwijl deze functie is ingeschakeld.
- Veelvuldig gebruik van de automatische herhaling en het alarm verkort de levensduur van de batterij.

Stopwatch

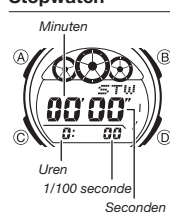

De stopwatch maakt het mogelijk verstreken tijd, stoptijden en twee finishtijden te meten.

- Het bereik van de stopwatch is 23 uur, 59 minuten en 59,99 seconden.
- De stopwatch loopt door, opnieuw startend vanaf 0, nadat deze zijn limiet heeft bereikt, tenzij u deze stopt.
- De stopwatch loopt door zelfs als u de stopwatch-functie verlaat.
- Wanneer u de stopwatchfunctie verlaat terwijl een tussentijd op het display is bevroren, wordt de tussentijd verwijderd en keert deze terug naar de verstreken tijdmeting.
- Alle bedieningen in deze sectie worden uitgevoerd in de stopwatchfunctie, die u selecteert door op (C) te drukken.

Tijd meten met de stopwatch

Verstreken tijd



Tussentijd



Twee finishtijden



- Het kan lijken dat de tijd op het display niet onmiddellijk stopt wanneer u op een knop drukt om de aftelling te stoppen of een tussentijdmeting uit te voeren. De door uw knopbediening gemeten tijd is echter wel nauwkeurig.

Verlichting

Automatische-lichtschakelaar-aan-indicator



Het horlogedisplay wordt verlicht door een LED en een verlichtingspaneel voor een gemakkelijke aflezing in het donker. De automatische lichtschakelaar activeert automatisch de verlichting wanneer u het horloge naar uw gezicht draait.

- De automatische lichtschakelaar moet worden ingeschakeld (getoond door de automatische-lichtschakelaar-aan-indicator) om geactiveerd te kunnen worden.
- Zie "Achtergrondverlichting voorzorgsmaatregelen" voor andere belangrijke informatie over het gebruik van de verlichting.

De verlichting handmatig inschakelen

Druk in een willekeurige functie op (L) om het display gedurende ongeveer een seconde te verlichten.

- Bij bovenstaande bediening wordt de verlichting automatisch geactiveerd ongeacht de huidige instelling van de automatische lichtschakelaar.

Over de automatische lichtschakelaar

Als u de automatische lichtschakelaar inschakelt, wordt de verlichting, in een willekeurige functie, geactiveerd wanneer u uw pols als hieronder beschreven positioneert.

- Door het horloge in een positie te houden die evenwijdig is met de grond en daarna meer dan 40° naar u toe te draaien, zal het display verlicht worden.
- Draag het horloge aan de bovenzijde van uw pols.



